













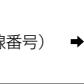
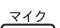
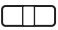



接続している主装置の「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。



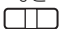

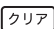

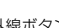






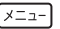
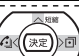

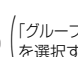








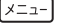


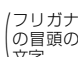


記号説明	 ハンドセットを 取りあげます	 ハンドセットを 置きます	 各機能ボタンを 押します	 ダイヤルボタン を押します	 ハンドセットで お話します	 マイクに向かっ てお話します
	(外線ボタン) (ワンタッチボタン) (索線ボタン) (パーク保留ボタン) など 	各ボタン機能の割り当てら れている回線ボタンを押し ます			(〇〇〇を) 選択する	上下左右ボタンで 目的の項目を選択します
 必要に応じて行う操作を示します			✓電話帳  クリア 長押し 長押し			各ボタンを長押し (2秒以上)します

ここでは、ワンタッチオンフックサービスを利用されている場合の操作手順を説明します。  
 利用されていない場合は、内線ボタンまたは外線ボタンを押したあとにスピーカボタンを押してください。
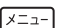
## 電話をかける

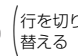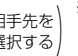項目	操作手順	
外へ電話をかける あけて電話をかける	(外線ボタン) 	 (電話番号) 
ハンドセットを置いて たまま電話をかける (オンフックダイヤル)	(外線ボタン) 	 (電話番号) 
電話番号を確認して から電話をかける (プリセットダイヤル)	 (電話番号)	(外線ボタン)   (電話番号) 
内線でお話する (内線通話)	内線 	(内線番号)  
ハンズフリーで電話をかける	(外線ボタン) 	マイク   (電話番号) 相手の方の 声が聞こえ たら 
索線ボタンを使って電話をかける	(索線ボタン) 	 (電話番号) 













# 電話をかける

項目	操作手順												
履歴を使って電話をかける には (発信/着信履歴発信)	 →  (相手先を選択する) → (外線ボタン) →  → 												
ワンタッチボタンで電話をかける	(外線ボタン) → (ワンタッチボタン) →  → 												
電話帳を使って電話をかける	<b>フリガナ検索を使って</b> ✓ 電話帳 →  ※1 →  (「フリガナ検索」を選択する) →  決定 → <table border="1" data-bbox="321 385 409 473"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table> (フリガナの冒頭の文字) →  (決定) →  (決定) (相手先を選択する) ※2 → (外線ボタン) →  → 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
	1	2	3										
	4	5	6										
	7	8	9										
	*	0	#										
<b>グループ検索を使って</b> ✓ 電話帳 →  ※1 →  (「グループ検索」を選択する) →  決定 →  (決定) (「グループ」を選択する) →  決定 →  (決定) (相手先を選択する) ※2 → (外線ボタン) →  → 													
<b>行検索を使って (type L) のみ</b> ✓ 電話帳 →  →  (「行検索」を選択する) →  決定 →  (決定) (行を切り替える) →  (決定) (相手先を選択する) ※2 → (外線ボタン) →  → 													
<b>メモリ番号を使って</b> ∧ 短縮 → <table border="1" data-bbox="409 1099 497 1179"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td></td></tr> </table> (メモリ番号) →  (決定) (相手先を選択する) → (外線ボタン) →  → 	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0		
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
	0												

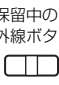


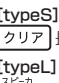
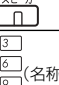

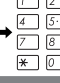







※ 1 : 前回「行検索」を行った場合 (type L) のみは、このあと次の操作に進む前に上下左右ボタンで「検索モード切替」を選択して [決定] を押します。

※ 2 : 1 つの電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、このあと次の操作に進む前に [決定] を押して詳細画面を表示し、左右ボタンでかけたい電話番号を表示させます。上記の操作のみで発信した場合は、第 1 番号で発信されます。

# 通話中機能

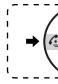項目	操作手順
お話中に相手の方へ待つていただく(保留)	お話中に <b>保留</b> →  保留中 → (保留中の外線ボタン)  → 
他の電話機で取れないように保留する(個別保留)	お話中に <b>機能</b> → <b>保留</b> →  保留中 → 保留操作した電話機で  (保留中の外線ボタン) 
同じパーク保留ボタンを設定した電話機で取れるように保留する(パーク保留)	お話中に (パーク保留ボタン)  →  保留中 → 同じパーク保留ボタンを設定した電話機で  (パーク保留ボタン) 
電話を取りつぐ(保留転送)	お話中に <b>保留</b> →  (転送先の内線番号) → 相手の方が応答したら 

# 電話番号の登録

項目	操作手順
ワンタッチダイヤルを登録する	<p>メニュー → (ワンタッチダイヤル登録) (ワンタッチボタン)  →  (登録する電話番号)</p> <p>→ (ワンタッチボタン) (先に押したワンタッチボタン)  →  [typeS] [typeM] クリア 長押し</p> <p>→  [typeL] スピーカ</p>
電話帳に登録する	<p>✓ 電話帳長押し → 「1: 個別電話帳登録」:  (名称) → <b>決定</b> →  (フリガナ)</p> <p>→ <b>決定</b> → <b>決定</b> →  (電話番号) → <b>決定</b> →  (アイコンを選択する)</p> <p>→ <b>決定</b> →  (決定) (「未登録」を選択する) → <b>決定</b> →  の操作</p> <p>→  (決定) (「GR 指定なし」を選択する) → <b>決定</b> →  (グループを選択する)</p> <p>→ <b>決定</b> → <b>保留</b> →  (メモリ番号) → <b>決定</b></p>

# その他

項目	操作手順
<p>着信音色を切り替える</p>	<p>[typeS] [typeM]</p> <p>(着信音色切替) (外線ボタン) / 内線 → トーン : 1<sup>※</sup>          メニュー → 1<sup>あ</sup> 3<sup>さ</sup> DEF 1<sup>あ</sup> → <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> → メロディ : 2<sup>か</sup> ABC</p> <p>→  (設定する音色を選択する) → 決定 → クリア          長押し</p> <hr/> <p>[typeL]</p> <p>(着信音色切替) 着信パターン : 1<sup>あ</sup> →  (設定する音色を選択する)          メニュー → 1<sup>あ</sup> 3<sup>さ</sup> DEF 1<sup>あ</sup> → 着信メロディ : 2<sup>か</sup> ABC</p> <p>→ 決定 → 外線番号指定 : 0<sup>0</sup> PEA          全外線 (内線含む) : 1<sup>あ</sup> ※外線番号 (外線ボタン) / 内線          外線のみ : 2<sup>か</sup> ABC 指定の場合のみ          内線のみ : 3<sup>さ</sup> DEF</p> <p>→ <input type="checkbox"/> スピーカ</p>
<p>システムモードを手動で切り替える          &lt;システム一括設定&gt;</p>	<p>(システムモード設定) [typeS] [typeM]          メニュー → 2<sup>か</sup> ABC 6<sup>は</sup> MNO 1<sup>あ</sup> →  (設定するモードを選択する) → 決定 → クリア          長押し</p> <p>[typeL]          → <input type="checkbox"/> スピーカ</p>
<p>アラームを設定する</p>	<p>(時計 / アラーム) 「1 : 時計アラーム (1回)」 : 1<sup>あ</sup>          「2 : 時計アラーム (毎日)」 : 2<sup>か</sup> ABC</p> <p>メニュー → 1<sup>あ</sup> 6<sup>は</sup> MNO</p> <p>[typeS] [typeM] 1 2 3          ※操作なし → 4 5 6 時刻 (4桁)          [typeL] 7 8 9 (24時間制) → 決定 → クリア          「0 : 設定」 : 0<sup>0</sup> PEA → <input type="checkbox"/> スピーカ</p>
<p>アラームを止める</p>	<p>アラーム音 鳴動中に  / <input type="checkbox"/> スピーカ → アラーム音停止</p>
<p>アラームを解除する</p>	<p>(時計 / アラーム) 「1 : 1回」 : 1<sup>あ</sup>          「2 : 毎回」 : 2<sup>か</sup> ABC</p> <p>メニュー → 1<sup>あ</sup> 6<sup>は</sup> MNO</p> <p>[typeS] [typeM] クリア → 決定 → クリア          長押し → 長押し</p> <p>[typeL] 「1 : 解除」 : 1<sup>あ</sup> → <input type="checkbox"/> スピーカ</p>

©2009 NTT EAST・NTT WEST  
 本 3020-2 (2009.3)  
 NX-TEL トリセツ <1>



本商品はダイナミックエコマーク認定製品です。