

リファレンスガイド

オプション装置編

Apeos C7071 Apeos C6571

Apeos C5571 Apeos C4571

Apeos C3571 Apeos C2571

1 はじめに

フィニッシャーなどのオプション装置の操作を記載しています。

参照

次のオプション商品は、記載箇所が異なります。

- ・ 封筒/はがきトレイ、インナー排出トレイ、サイドトレイ：『リファレンスガイド 本体編』
- ・ 無線キット、プリント/スキャン/ファクス機能の関連商品：『リファレンスガイド 操作編』
- ・ プリントサーバーと関連商品、長尺用紙セットガイド：商品に同梱されているマニュアル
- ・ 顔認証システム、指静脈認証システム、ICカードリーダー：弊社公式サイト


- ・ このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- ・ このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・ このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

このマニュアルのなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

商標やマニュアルの表記については、『リファレンスガイド 本体編』を参照してください。

2 大容量給紙トレイ B1

2.1 各部の名称と働き

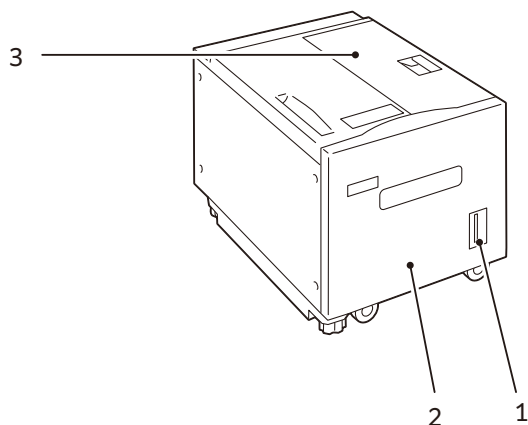

No.	名称	説明
1	残量表示	用紙の残量を確認できます。
2	大容量トレイ（用紙トレイ6）	用紙をセットします。
3	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。

主な仕様

項目	仕様
用紙サイズ	A4□、レター□、JIS B5□
用紙坪量（g/m ² ）	55～216
セット可能枚数（枚）（C ² 紙）	2,470
大きさ（mm）	幅389×奥行610×高さ377
質量（kg）	29

2.2 用紙のセット


用紙をセットしたときは、ホーム画面で用紙トレイの設定をします。

 参照

詳しくは、『リファレンスガイド 操作編』の「セットアップ」を参照してください。


セットした用紙の上面が印字面になります。

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

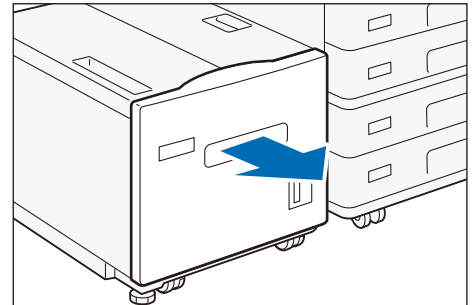


3. 用紙サイズを変更する場合は、ガイドの位置を調整します。


- 1) エンドガイドを開いて (①)、奥のガイドのネジを外し (②)、ガイドを用紙トレイから外します。

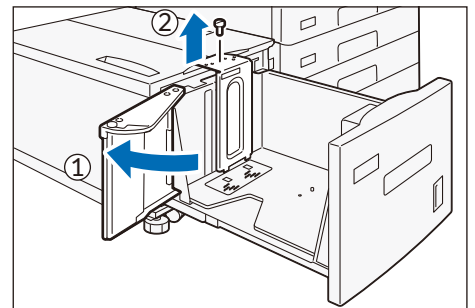


- 2) ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込みます。

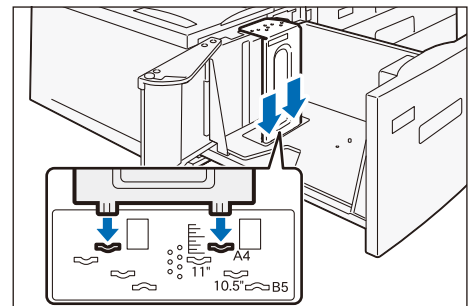


- 3) ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます。

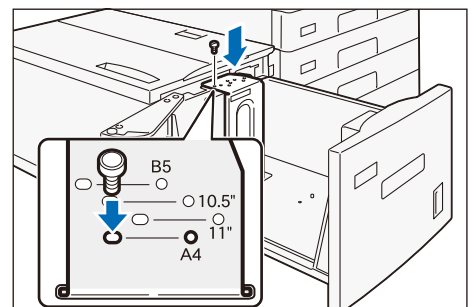


4) 手前のガイドのネジを外し、ガイドを用紙トレイから外します。

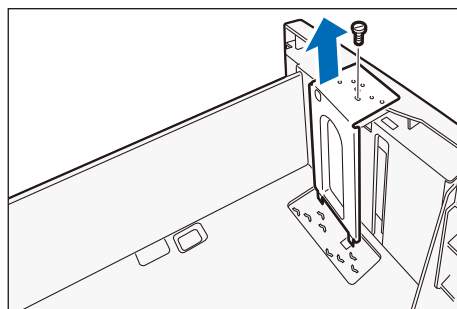

5) ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込みます。

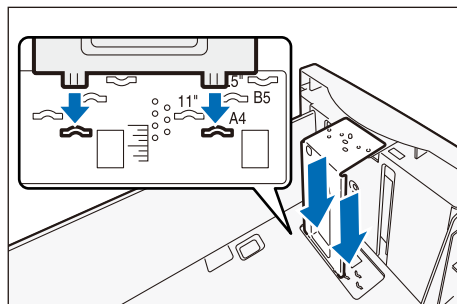


6) ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます。

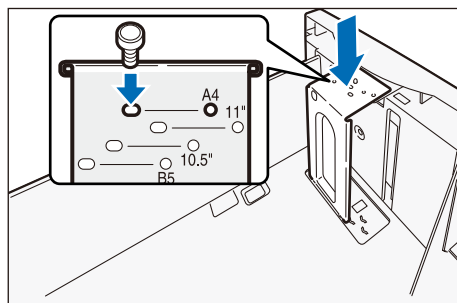


7) エンドガイドのレバーを引き上げ (①)、レバーを溝に沿って移動させながら用紙サイズに合わせて (②)、レバーを下ろします (③)。

 補足

エンドガイドの8.5" の左側の溝は使用しません。

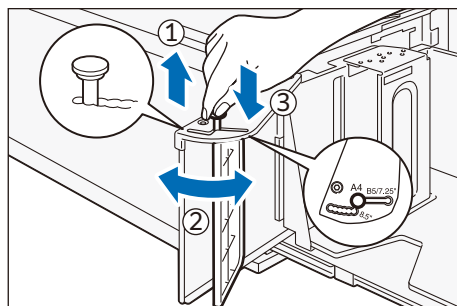


4. 用紙をさばき、印字面を下にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします。

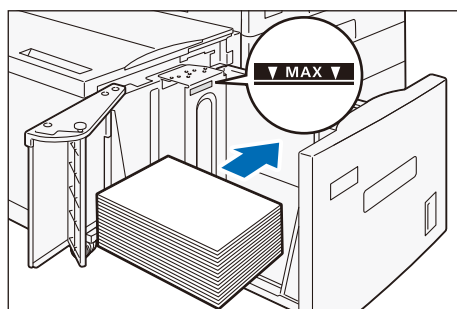

5. エンドガイドをしっかり閉じます。

6. 用紙トレイを押し込みます。

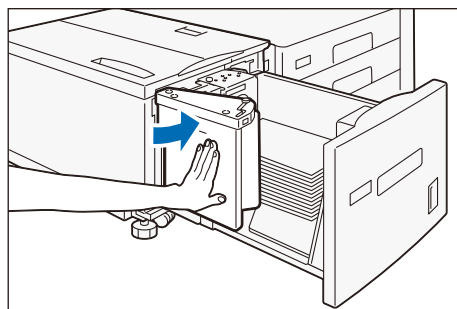

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

2.3 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は[スタート]をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。



紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


排出口

1. 取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動します。

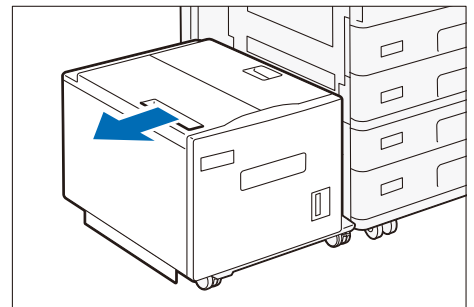


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. ユニットを右に移動し、本体と接続させます。

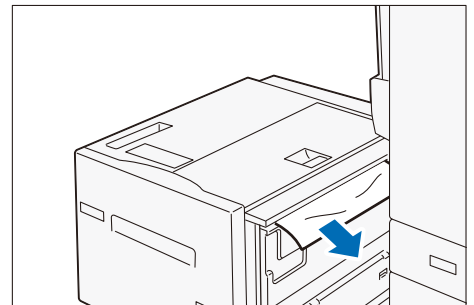


上面カバー内


1. 取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動します。

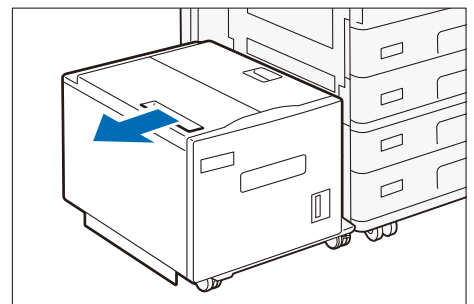

2. レバーを引いて (①)、カバーを開きます (②)。

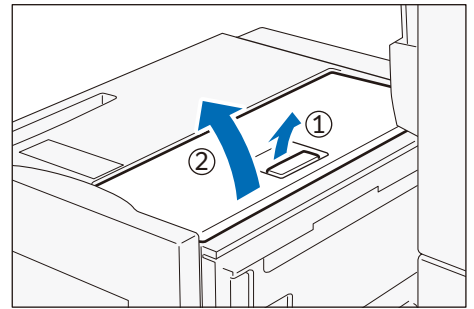

3. 詰まっている用紙を取り除きます。

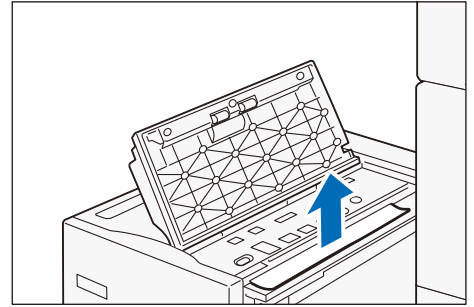


4. カバーを閉じます。

5. ユニットを右に移動し、本体と接続させます。


用紙トレイ

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。

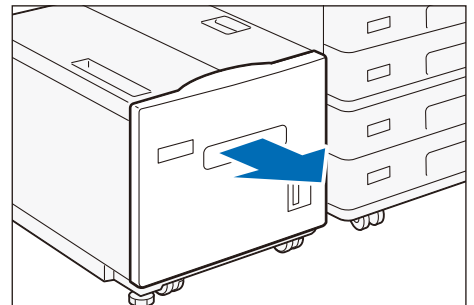


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. 用紙トレイを押し込みます。

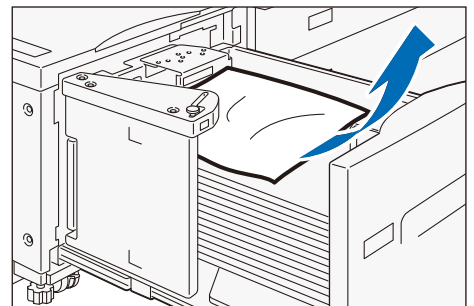

3 フィニッシャー A2

3.1 各部の名称と働き

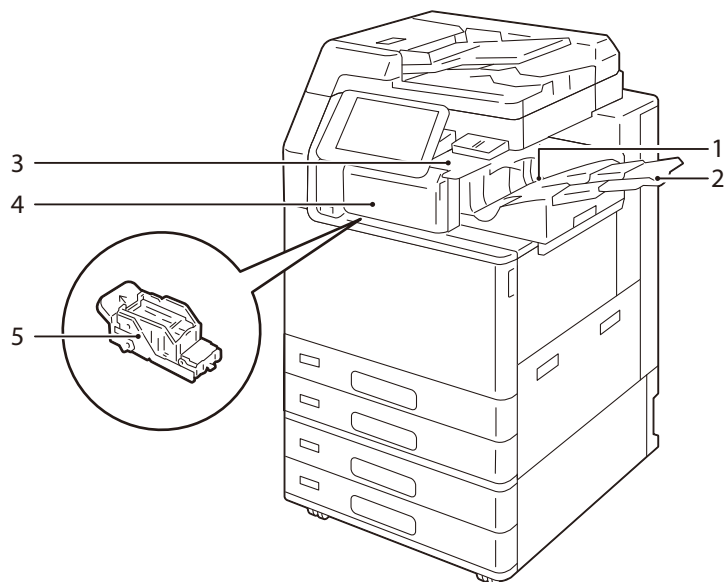

No.	名称	説明
1	センタートレイ	用紙が排出されます。
2	延長トレイ、ガイドワイヤー	排出された用紙の飛び出しを防ぎます。
3	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
4	正面カバー	ホチキス針の交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
5	ホチキスカートリッジ	ホチキス針を交換するためのユニットです。

主な仕様

項目	仕様			
トレイ形式	ソート（オフセット可） / スタック（オフセット可）			
用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"	
		最小	A6、郵便はがき（日本郵便製）	
用紙坪量（g/m ² ）	52～256			
トレイ容量	A4□	ステープルなし（枚）	500	
		ステープルあり	30部、または500枚	
	JIS B4（枚）	250		
	A3以上（枚）	200		
	ミックススタック（枚）	250		
補足 ・ 当社C2紙を使用したときの値です。 ・ ミックススタックとは、JIS B5の上にA4、A4の上にJIS B4のように、小さなサイズの下紙の上に、大きなサイズの下紙が蓄積された状態を指します。				
ステープル	最大枚数（枚）	A4	50	
		JIS B4以上	30	
	補足 90 g/m²以下の用紙を使用したときの値です。			
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	JIS B5□
	用紙坪量（g/m ² ）	52～256		
ステープル箇所	1か所、2か所			
大きさ（mm）	幅478×奥行461×高さ238			
質量（kg）	11			

ステープル可能枚数（目安値：A4の場合）

用紙坪量 (g/m ²)	非コート紙	コート紙
52～90	50	×
91～105	30	×
106～128	25	15
129～150	20	10
151～176	15	7
177～220	10	5
221～256	3	3
×：排出できません。		


3.2 用紙の排出

延長トレイ

よこ置きの用紙を排出する場合は、延長トレイとガイドワイヤーを引き出します。

 補足

コート紙では、ローラー状の跡が発生することがあります。

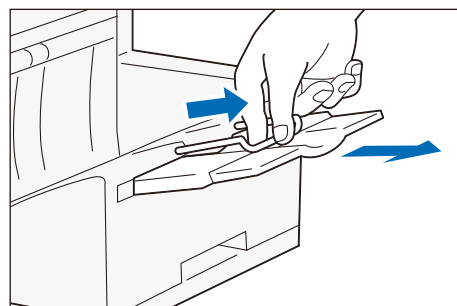

3.3 ホチキスカートリッジ

交換の方法は、装置に貼り付けられているラベルを参照してください。



 補足

ホチキス針を使い切ってから交換してください。






針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

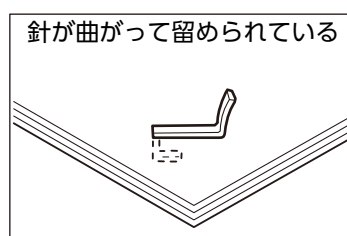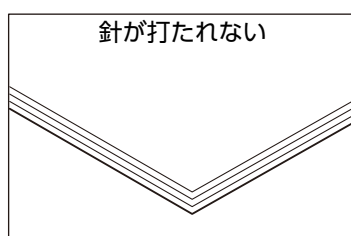

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

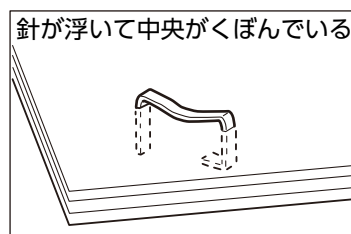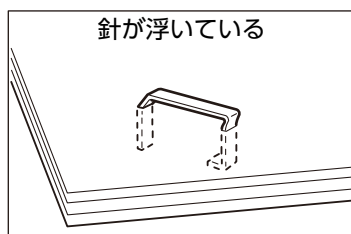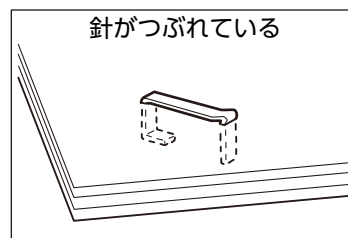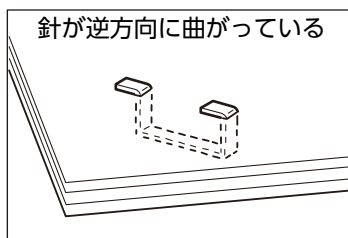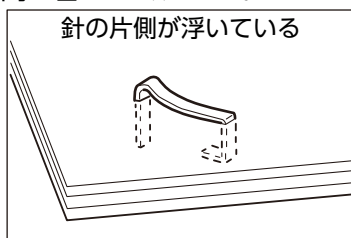


⚠ 注意

詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。


🗨 補足

- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。


1. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。

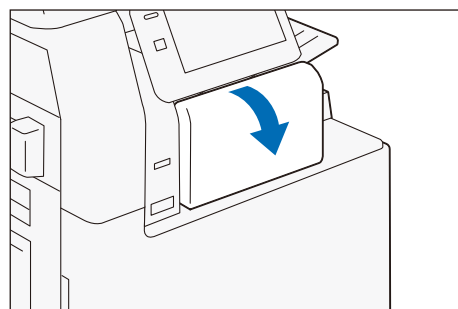


2. カートリッジを取り出します。

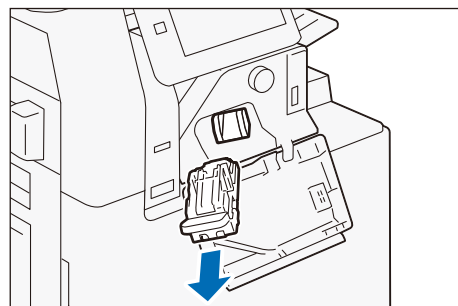

3. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

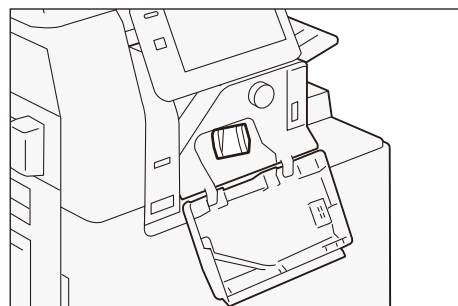


4. カートリッジの金属部分を押し上げます。

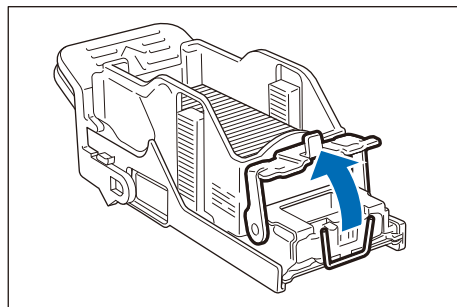

5. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。

6. カートリッジを元の位置に差し込みます。
レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

7. 正面カバーを閉じます。

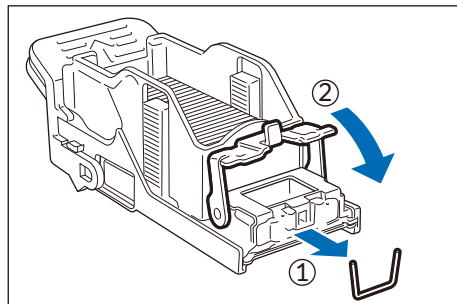

3.4 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は「スタート」をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。



紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。



上面カバー

1. 上面カバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
2. カバーを閉じます。

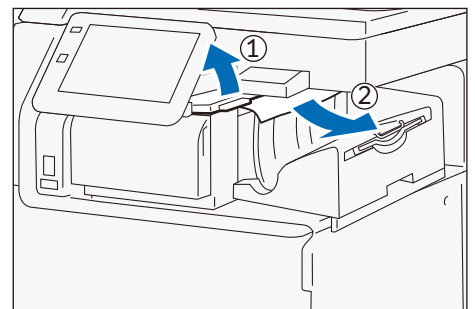


フィニッシャー接続部

1. 正面カバーを開きます。
2. ノブを右方向に回し (①)、詰まっている用紙をセンタートレイ側に送ります (②)。

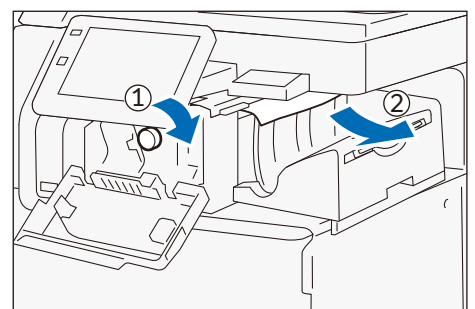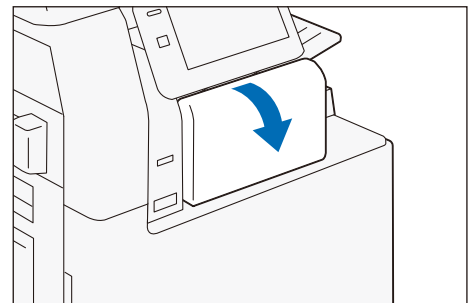


3. 上面カバーを開き (①)、用紙を取り除きます (②)。
4. 上面カバーを閉じます。
5. 正面カバーを閉じます。

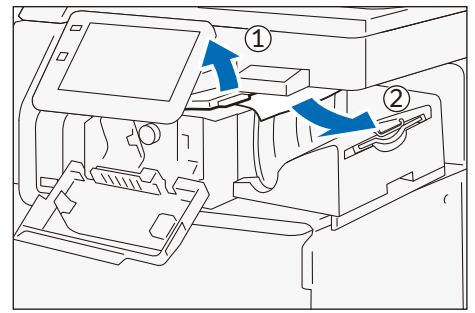

4 フィニッシャー B

本文中では、「フィニッシャー B4」、「フィニッシャー B5」を総称して「フィニッシャー B」と記載しています。

4.1 各部の名称と働き

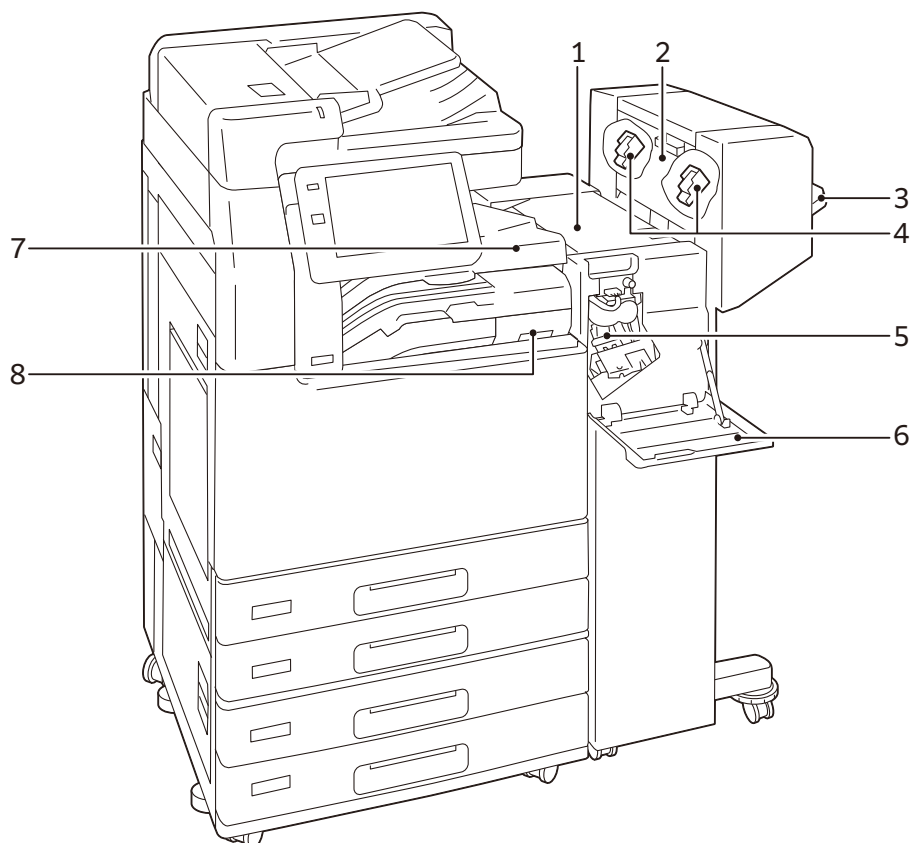

No.	名称	説明
1	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
2	側面カバー	中とじ用のホチキス針を交換するときに、このカバーを開きます。
3	フィニッシャートレイ	フィニッシングされた用紙が排出されます。
4	中とじ用ホチキスカートリッジ	中とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。2個あります。
5	平とじ用ホチキスカートリッジ	平とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。
6	正面カバー	紙詰まりの処置、ホチキスカートリッジの交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
7	センタートレイカバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
8	パンチダストボックス	パンチした切りくずが入ります。

主な仕様

項目	仕様		
トレイ形式	ソート（オフセット可） / スタック（オフセット可）		
用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
		最小	A5
用紙坪量（g/m ² ）	52～300		
トレイ容量	ステープルなし（枚）	A4	2,000
		JIS B4以上	1,000
		ミックススタック	300
	ステープルあり	A4	100部、または1,000枚
		JIS B4以上 2か所とめ	75部、または750枚
		中とじ/二つ折り	50部、または600枚
		二つ折り（枚）	500

補足

- ・ 当社C²紙を使用したときの値です。
- ・ ミックススタックとは、JIS B5の上にA4、A4の上にJIS B4のように、小さなサイズの下紙の上に、大きなサイズの下紙が蓄積された状態を指します。
- ・ 容量が満杯になると自動的に停止します。

ステープル	最大枚数（枚）	50 補足 90 g/m²以下の用紙を使用したときの値です。		
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A5□
	用紙坪量（g/m ² ）	52～256		
ステープル箇所	1か所、2か所			
針なしステープル	最大枚数（枚）	10 補足 80 g/m²以下の用紙を使用したときの値です。		
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A5□
	用紙坪量（g/m ² ）	60～105		
ステープル箇所	1か所、2か所			

項目	仕様			
パンチ (パンチユニット付き)	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A5□
	用紙坪量 (g/m ²)	52～220		
	パンチ数	2穴/4穴、または2穴/3穴 (US 規格) 補足 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズによって異なります。		
中とじ/二つ折り (中とじユニット付き)	最大枚数 (枚)	中とじ	15	
		二つ折り	5	
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A4、レター
	用紙坪量 (g/m ²)	中とじ	64～80 補足 表紙は、～220 g/m²です。	
		二つ折り	64～105	
大きさ (mm)	フィニッシャー		幅592×奥行653×高さ1,041	
	フィニッシャー+中とじユニット		幅592×奥行673×高さ1,076	
質量 (kg)	フィニッシャー B4	26		
	フィニッシャー B5	28		
	パンチユニット	2		
	中とじユニット	10		

補足

C3571 /C2571に装着する場合は+0.5 kg

ステープル可能枚数（目安値）

用紙坪量 (g/m ²)	ステープル		針なしステープル	
	非コート紙	コート紙	非コート紙	コート紙
52～59	50	×	×	×
60～80	50	×	10	×
81～90	50	×	7	×
91～105	30	×	6	×
106～128	25	15	×	×
129～150	20	10	×	×
151～176	15	7	×	×
177～220	10	5	×	×
221～256	3	3	×	×
×：排出できません。				

針なしステープルは、針ありステープルと同等のとじ力はありません。

針なしステープルは、用紙、気温や湿度、めくり方によって、とじ部分がはがれやすくなることがあります。

4.2 ホチキスカートリッジ

カートリッジの交換

弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

交換の方法は、装置に貼り付けられているラベルを参照してください。





ホチキス針を使い切ってから交換してください。






針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

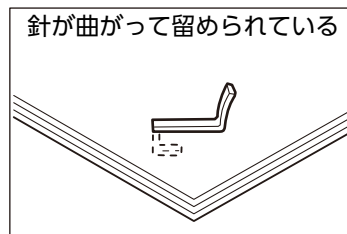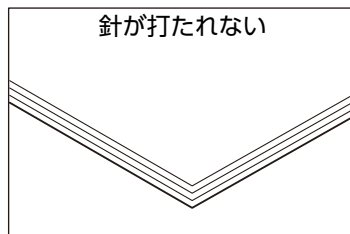

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

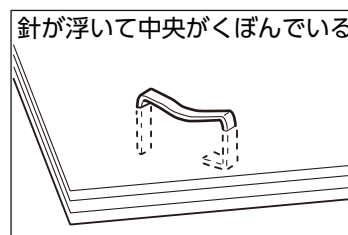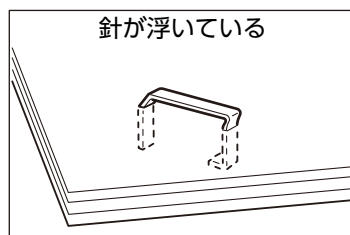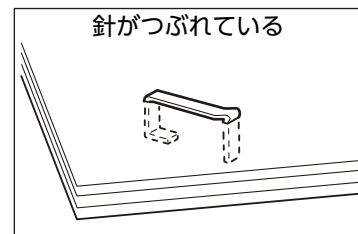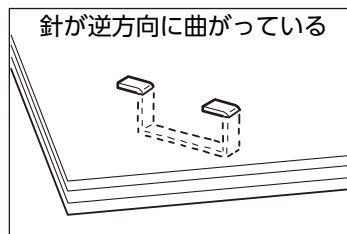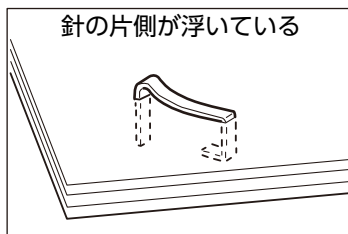

詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。



- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかりたりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。


平とじ用ホチキスカートリッジ




中とじ用ホチキスカートリッジで、針が詰まったときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

1.  > [設定] > [保守] > [フィニッシャーの調整] > [ホチキス優先モードの設定] が [針なし優先] に設定されている場合に、ホチキスカートリッジの針づまりを処置するときは、メッセージ画面、または [機械確認 (メーター確認)] > [消耗品確認] > [ホチキスカートリッジ (R1)] で、[確認/補給] を押してから、画面の指示に従って針づまりを処置してください。


2. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。

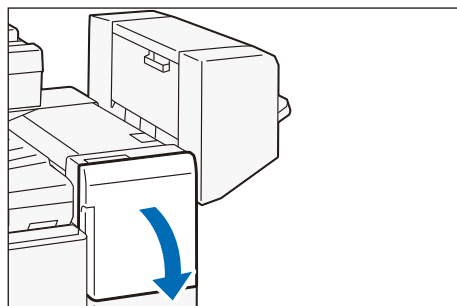


3. [R1] を持って、ホチキスのユニットを手前に移動します。

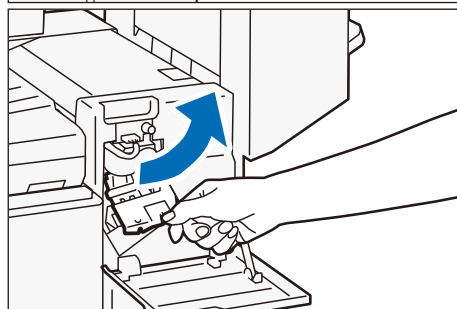


4. レバーを持って、カートリッジを取り出します。

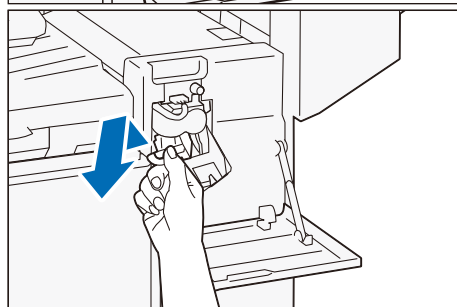

5. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

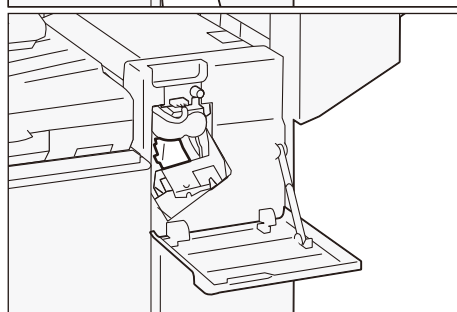


6. カートリッジの金属部分を押し上げます。

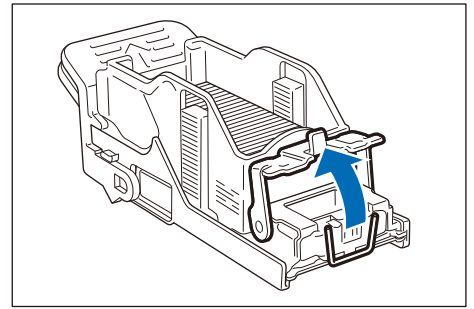

7. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。

8. カートリッジを元の位置に差し込みます。
レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

9. カバーを閉じます。

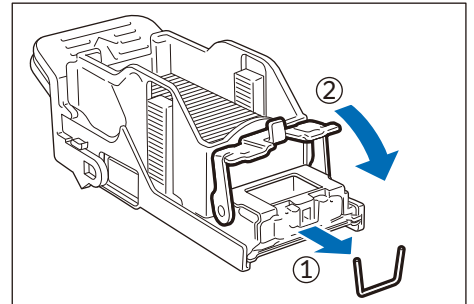

4.3 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は「スタート」をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。



紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


上面カバー

1. 上面カバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
2. 上面カバーを閉じます。

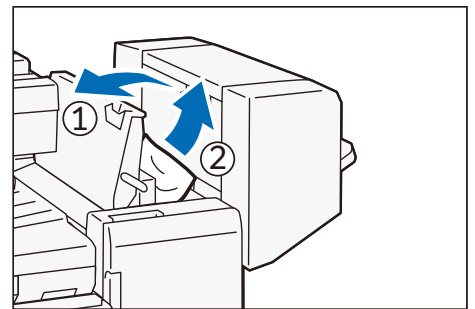


センタートレイカバー

1. センタートレイカバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
2. センタートレイカバーを閉じます。

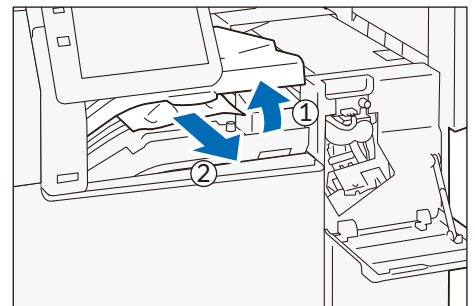

5 紙折りユニット

5.1 各部の名称と働き

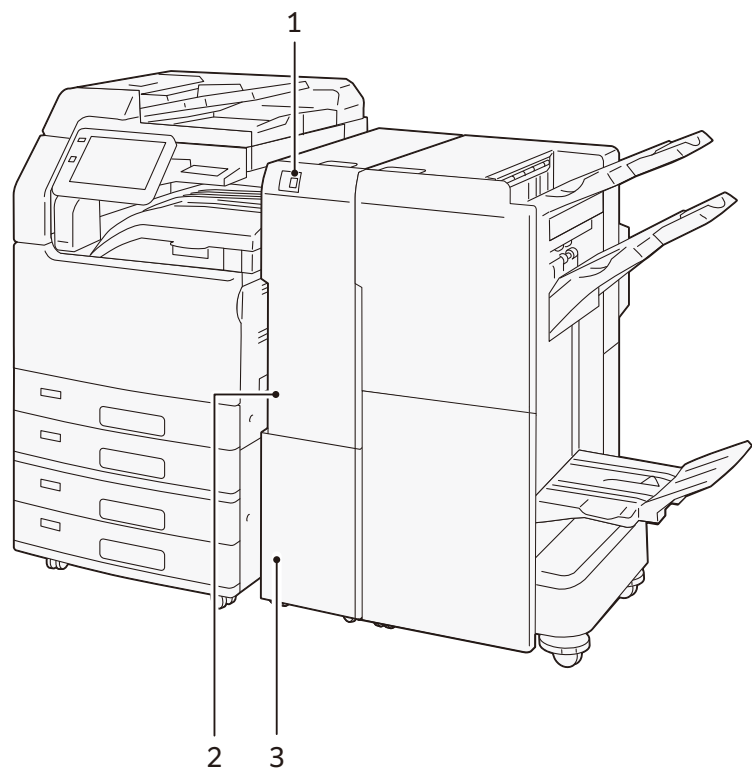

No.	名称	説明
1	三つ折り排出トレイボタン	三つ折り排出トレイから用紙を取り出すとき、このボタンを押します。 ランプの点滅が点灯に変わり、ロックが解除されたら、三つ折り排出トレイが開きます。
2	カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
3	三つ折り排出トレイ	内三つ折り、外三つ折りの場合、このトレイにだけ排出できます。

主な仕様

項目	仕様	
Z折り	用紙サイズ	A3、11×17"、JIS B4
	用紙坪量 (g/m ²)	60～90
三つ折り	用紙サイズ	A4、レター
	用紙坪量 (g/m ²)	60～90

項目	仕様
トレイ容量	40枚  補足 当社C²紙を使用したときの値です。
電源	AC 100 V ± 10%、1 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	100 W
大きさ (mm)	幅232×奥行588×高さ991
質量 (kg)	52

5.2 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。


用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。

紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は[スタート]をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。



- ・ 紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

1. カバーを開けます。

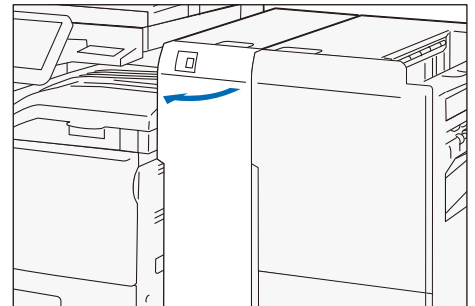


2. 詰まっている用紙を取り除きます。


- ・ P.27 上部
- ・ P.28 右部
- ・ P.28 三つ折り排出トレイ

上部

1) レバー [2a] を上方向 (①)、レバー [2b] を左方向に開いて (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

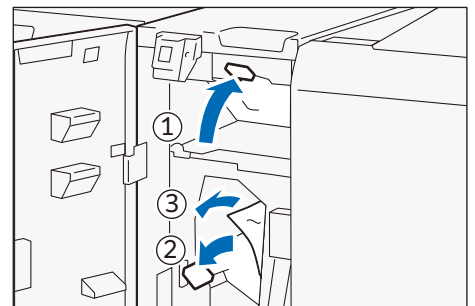


2) レバー [2a]、レバー [2b] を戻します。

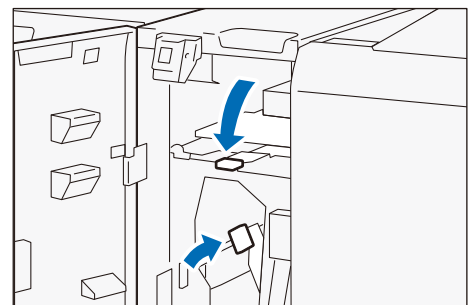


右部

- 1) レバー [2g] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を左方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

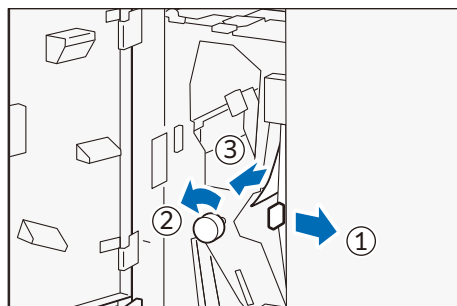


- 2) レバー [2g] を戻します。

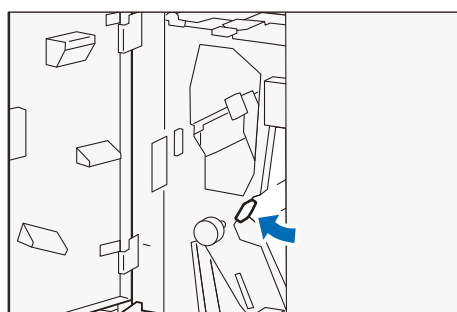


三つ折り排出トレイ


- 1) 三つ折り排出トレイ [2d] を引き出します。

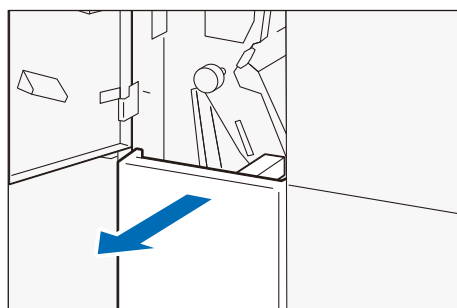


- 2) レバー [2e] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を左方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

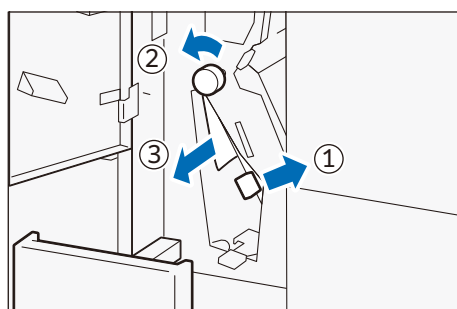


- 3) レバー [2e] を戻します。

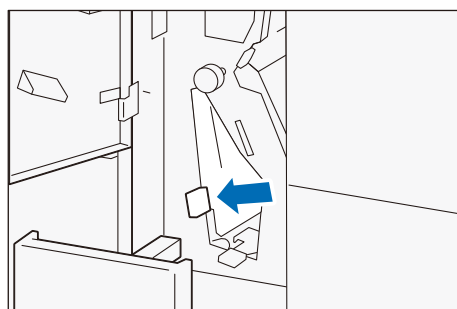


- 4) 用紙が取りづらい場合は、レバー [2f] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を左方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

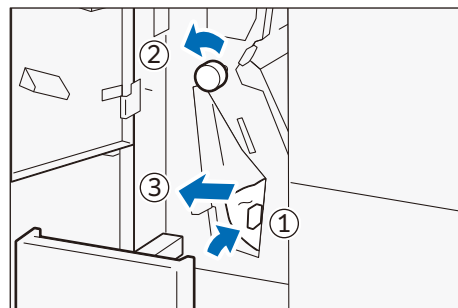

- 5) レバー [2f] を戻します。

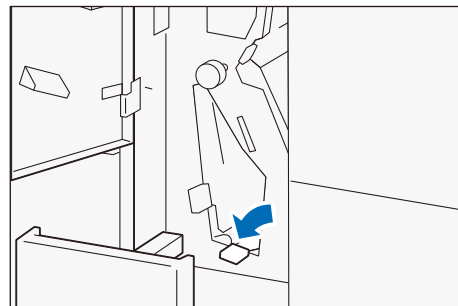

- 6) 三つ折り排出トレイ [2d] を元の位置に差し込みます。

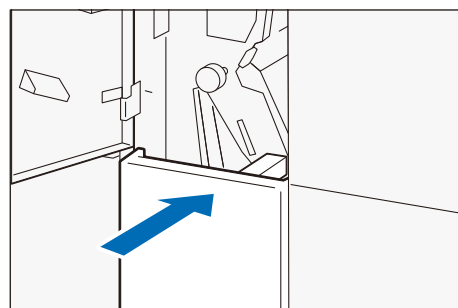


3. カバーを閉じます。

6 フィニッシャー C

本文中では、「フィニッシャー C4」、「中とじフィニッシャー C4」、「フィニッシャー C5」、「中とじフィニッシャー C5」を総称して「フィニッシャー C」と記載しています。

6.1 各部の名称と働き

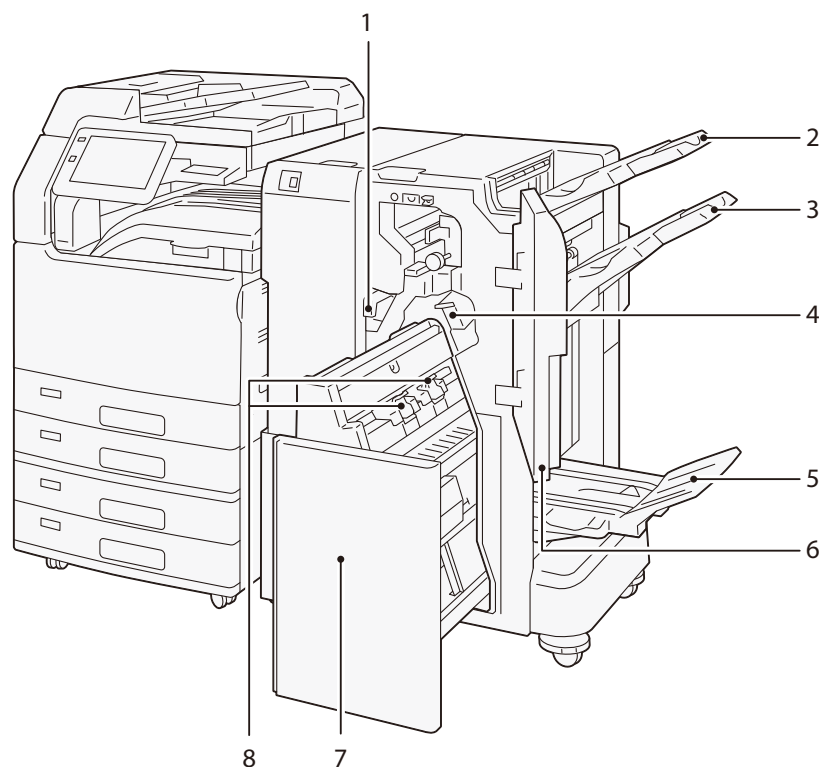

No.	名称	説明
1	パンチダストボックス	パンチした切りくずが入ります。
2	排出トレイ	用紙が排出されます。
3	フィニッシャートレイ	平とじ処理された用紙が排出されます。
4	平とじ用ホチキスカートリッジ	平とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。
5	製本トレイ*	中とじ処理された用紙が排出されます。
6	カバー	紙詰まりの処置、ホチキスカートリッジの交換や針詰まりの処置をするとき、パンチ穴の切りくずを捨てるときに、このカバーを開きます。
7	中とじユニット	用紙を二つ折りにしたり、二つ折りしたものにホチキスをとめたりする装置です。
8	中とじ用ホチキスカートリッジ*	中とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。2個あります。

* 中とじフィニッシャーの場合

主な仕様

項目	仕様			
トレイ形式	排出トレイ	ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）		
	フィニッシャートレイ	ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）		
	製本トレイ	ソート/スタック		
用紙サイズ	排出トレイ	定形サイズ	最大	SRA3、12×19"、A3
			最小	A6、郵便はがき（日本郵便製）
	フィニッシャートレイ	定形サイズ	最大	SRA3、12×19"、A3
			最小	A5□
用紙坪量（g/m ² ）	排出トレイ フィニッシャートレイ	52～300		
	製本トレイ	中とじ/二つ折りに準ずる		
トレイ容量	排出トレイ	500枚（A4）		
	フィニッシャートレイ （ステープルなし） （枚）	A4	3,000 （中とじフィニッシャーでは、1,500）	
		JIS B4以上	1,500	
		A5□	1,000	
		ミックススタック	300	
	フィニッシャートレイ （ステープルあり）	A4	200部、または3,000枚 （中とじフィニッシャーでは、1,500枚）	
		JIS B4以上	100部、または1,500枚	
		A5□	100部、または1,000枚	
		ミックススタック	70部、または200枚	
	製本トレイ		20部	

補足

- ・ 当社C²紙を使用したときの値です。
- ・ ミックススタックとは、JIS B5の上にA4、A4の上にJIS B4のように、小さなサイズの下紙の上に、大きなサイズの下紙が蓄積された状態を指します。
- ・ 製本トレイで、1部16枚のときは、最大15部となります。1部17枚以上のときは、最大10部となります。
- ・ 容量が満杯になると自動的に停止します。

ステープル	最大枚数（枚）	50 補足 ・ 90 g/m²以下の用紙を使用したときの値です。 ・ 65枚カートリッジを取り付けると、最大65枚まで可能です。		
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A5□
	用紙坪量（g/m ² ）	52～300		
ステープル箇所	1か所、2か所			

項目	仕様			
針なしステープル	最大枚数（枚）	10 補足 80 g/m ² 以下の用紙を使用したときの値です。		
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A5□
	用紙坪量（g/m ² ）	60 ～ 105		
ステープル箇所	1か所、2か所			
パンチ （パンチユニット付き）	用紙サイズ	定形サイズ	最大	A3、11×17"
			最小	A5□
	用紙坪量（g/m ² ）	52～220		
パンチ数	2穴/4穴、または2穴/3穴（US 規格） 補足 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズによって異なります。			
中とじ/二つ折り （中とじフィニッシャー）	最大枚数（枚）	中とじ	20	補足 90 g/m ² 以下の用紙を使用したときの値です。
		二つ折り	5	
	用紙サイズ	定形サイズ	最大	SRA3（320×450 mm）、12×18"（305×457 mm）、A3
			最小	JIS B5
用紙坪量（g/m ² ）	60～300			
大きさ（mm）	フィニッシャー		幅644×奥行692×高さ1,054	
	中とじフィニッシャー		幅649×奥行692×高さ1,054	
質量（kg）	フィニッシャー	C4	41 + 3（パンチユニット）	
		C5	49	
	中とじフィニッシャー	C4	54 + 3（パンチユニット）	
		C5	61	

補足

C3571/C2571に装着する場合は+1 kg

ステープル可能枚数 (目安値)

用紙坪量 (g/m ²)	平とじ				中とじ	
	ステープル		針なしステープル			
	非コート紙	コート紙	非コート紙	コート紙	非コート紙	コート紙
52～59	50/65	×	×	×	20	×
×：排出できません。						

用紙坪量 (g/m ²)	平とじ				中とじ	
	ステープル		針なしステープル			
	非コート紙	コート紙	非コート紙	コート紙	非コート紙	コート紙
60～80	50/65	×	10	×	20	×
81～90	50/65	×	7	×	20	×
91～105	30	×	6	×	7	×
106～128	25	15	×	×	7	7
129～150	20	10	×	×	7	7
151～176	15	7	×	×	7	7
177～220	10	5	×	×	5	5
221～300	3	3	×	×	3	3
×：排出できません。						

針なしステープルは、針ありステープルと同等のとじ力はありません。

針なしステープルは、用紙、気温や湿度、めくり方によって、とじ部分がはがれやすくなる場合があります。

6.2 ホチキスカートリッジ

カートリッジの交換

弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

消耗品の発注は、商品コードを確認のうえ、弊社のカスタマーコンタクトセンター、または販売店にご注文ください。

消耗品の交換時期になると、操作パネルにメッセージが表示されます。指示された消耗品を交換してください。

交換の方法は、本機に貼り付けられているラベルの手順を参照してください。

注記

不要となった消耗品は適切な処理が必要です。消耗品は、無理に開けたりせず、必ず弊社、または販売店にお渡しください。


補足

- 消耗品を交換するときは、電源が入った状態で行ってください。
- ホチキス針を使い切ってから交換してください。






針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

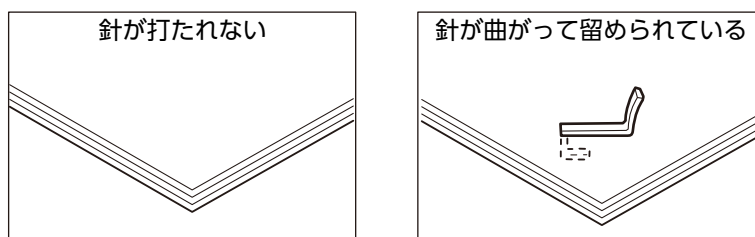

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

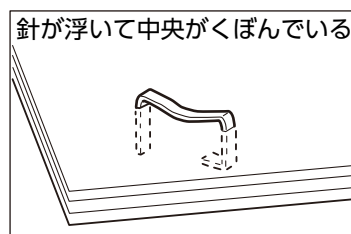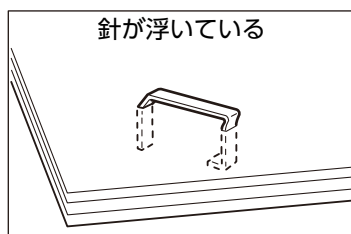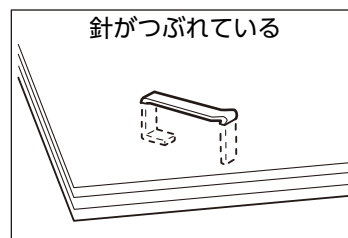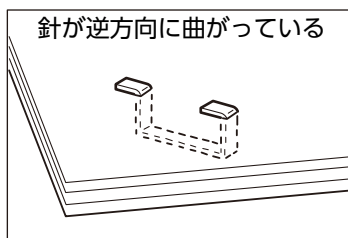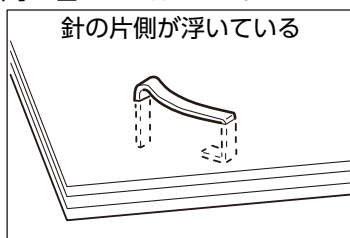

⚠ 注意


詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

🗨 補足

- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかりたりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。

平とじ用ホチキスカートリッジ


1. メッセージ画面、または > [機械確認 (メーター確認)] > [消耗品確認] > [ホチキスカートリッジ (R1)] で、[確認/補給] を押してから、画面の指示に従って針づまりを処置してください。
2. 本機が停止していることを確認し、カバーを開きます。

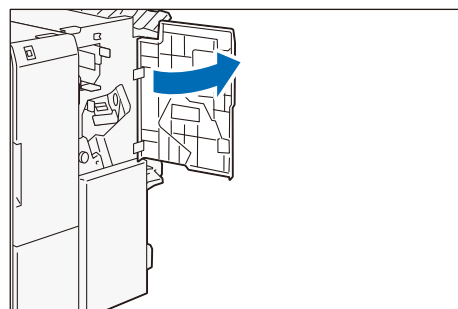


3. レバーを持って、カートリッジを取り出します。




65枚カートリッジでは、レバーを下方方向に倒して、カートリッジを取り出します。

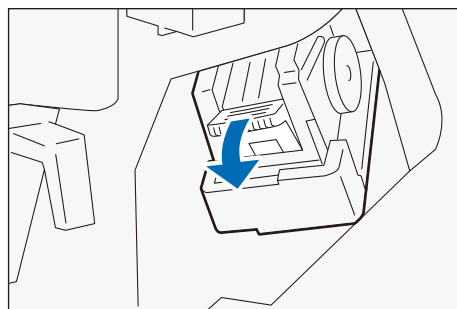

4. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

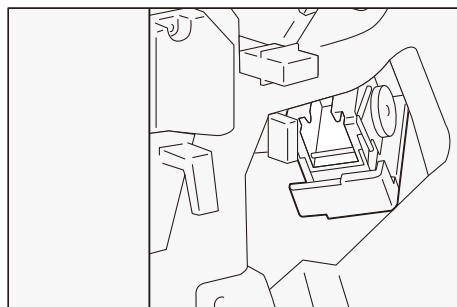

5. カートリッジの金属部分を押し上げます。

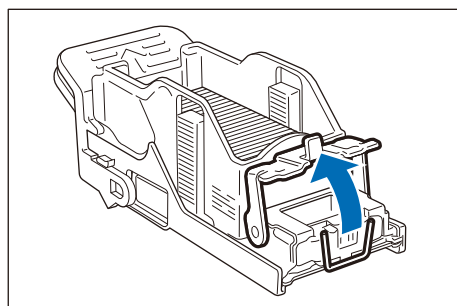


6. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。

7. カートリッジを元の位置に差し込みます。


レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

8. カバーを閉じます。

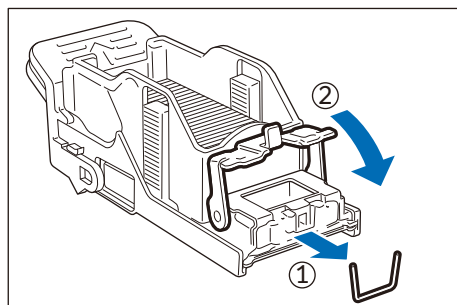


中とじ用ホチキスカートリッジ


1. 本機が停止していることを確認し、カバーを開きます。

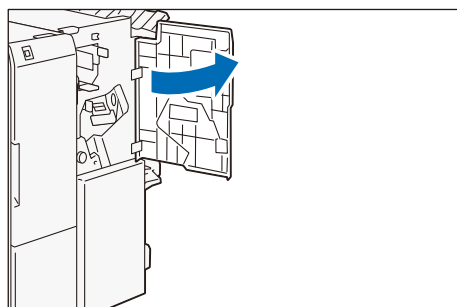


2. 中とじユニット [4] を引き出します。

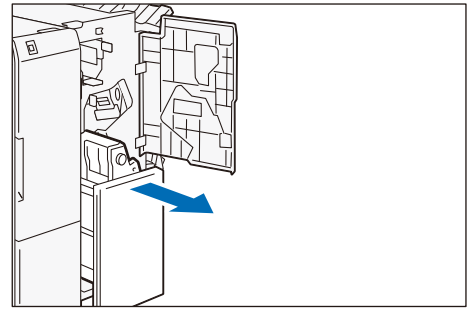

3. カートリッジのレバーを持ち、そのまま引き抜きます。

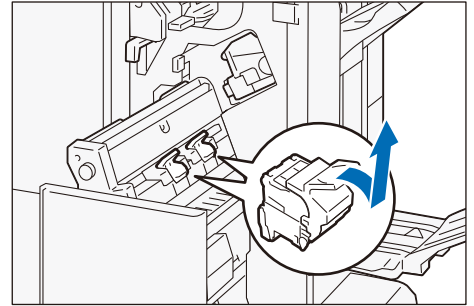


4. 詰まっているホチキス針を取り除きます。

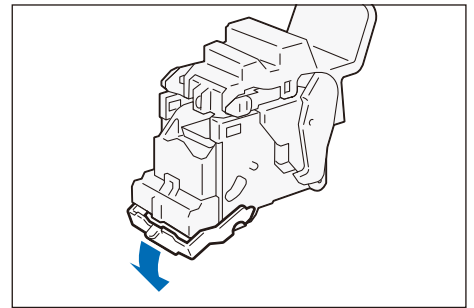

5. カートリッジを元の位置に差し込みます。
レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。




▲マークが合うようにします。

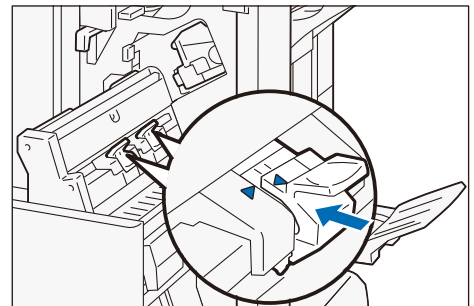

6. 中とじユニット [4] をゆっくりと奥まで押し込みます。

7. カバーを閉じます。

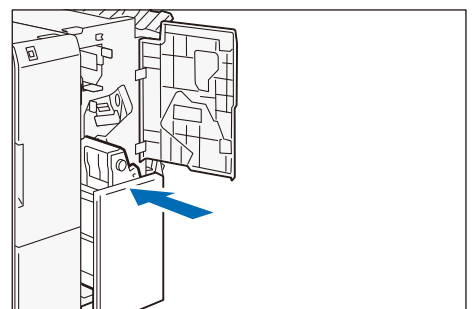

6.3 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は「スタート」をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。




紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

センタートレイ

1. センタートレイの排出口に詰まっている用紙を引き抜きます。

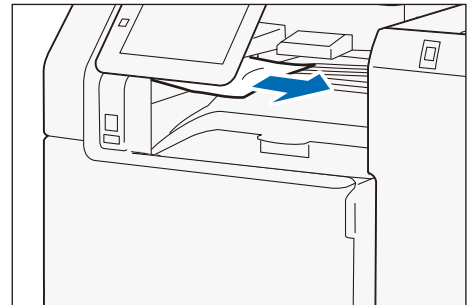


2. 取っ手を持ち、センタートレイカバー [F] を開きます。

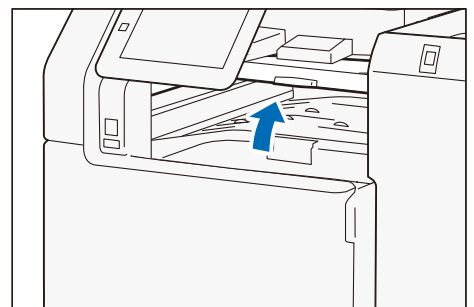

3. 詰まっている用紙を取り除きます。


4. カバーを閉じます。

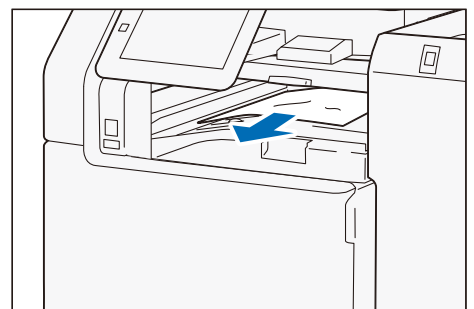

排出口


フィニッシュートレイ

- 1) 排出口に詰まっている用紙を引き抜きます。

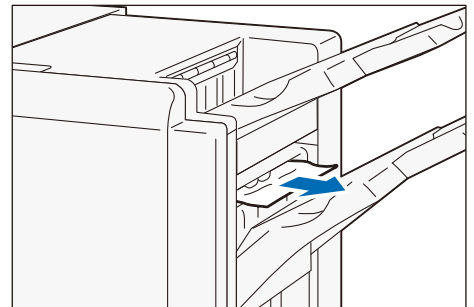


製本トレイ

- 1) カバーを開けます。

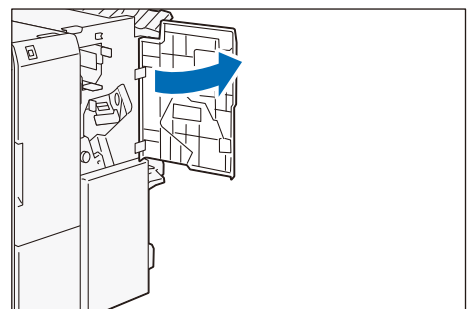


- 2) ノブ [4a] を右方向に回し (①)、製本トレイの排出口に詰まっている用紙を引き抜きます (②)。

- 3) カバーを閉じます。

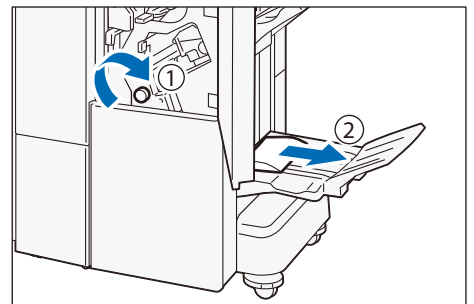


カバー内

1. カバーを開きます。

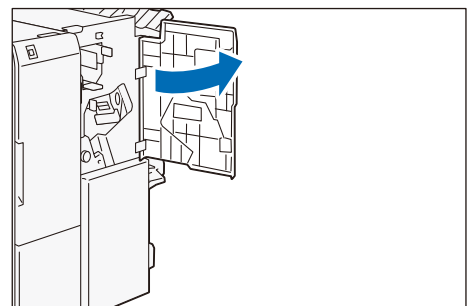


レバー [3a]

- 1) レバー [3a] を上方向に開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 2) レバー [3a] を戻します。

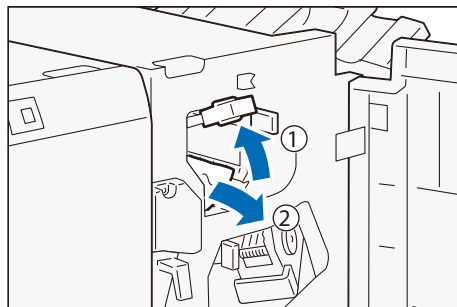



レバー [3d]

- 1) レバー [3d] を右方向に開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 2) レバー [3d] を戻します。

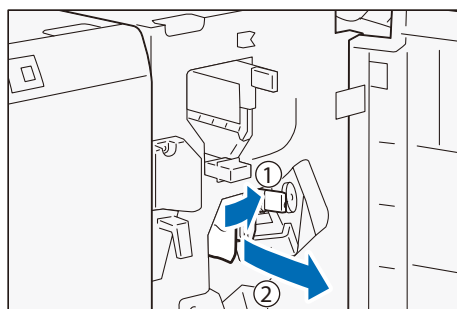

中とじユニット

- 1) 取っ手を持ち、中とじユニット [4] を引き出します。
- 2) ノブ [4a] を左方向に回し (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 3) 中とじユニット [4] をゆっくりと奥まで押し込みます。

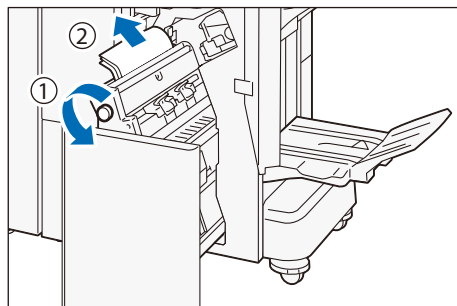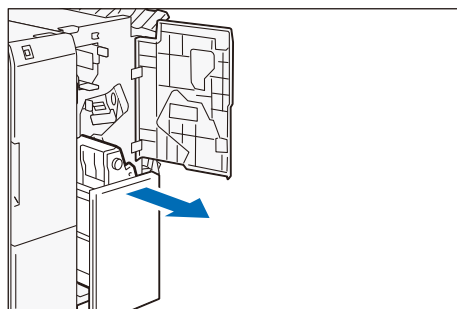

2. カバーを閉じます。