

# 01 N-VAN e: 利用開始方法



## ① キー取り出し

キーボックスの「返却」から「貸出」の位置にキーを回し装置から抜き、リモコンキーを取り出してください。



## ② 充電コネクタを外す

縦長の充電器【パナソニック & 日東工業製】

- ① 充電コネクタ本体のスイッチを押しながら引き抜きます。
- ② 充電ポートのキャップを占めたことを確認し充電ポートリッド(充電フタ)を確実に閉めます。



白い箱型の充電器【ニチコンV2H】

- ① 充電パネルの「コネクタロック」スイッチを押し、ロックを解除してください。(LEDが点滅後消灯します)
- ② コネクタ本体のスイッチを押しながら引き抜きます。
- ③ 充電ポートのキャップを閉めたことを確認し充電ポートリッド(充電フタ)を確実に閉めます。



## 充電ポートリッド(充電フタ)の位置



閉めた状態


閉めてない状態



### ③ 充電コネクタを戻す

充電コネクタを充電スタンドに戻します。

ケーブルは地面につかないようにスタンの取っ手に巻きつけてください。

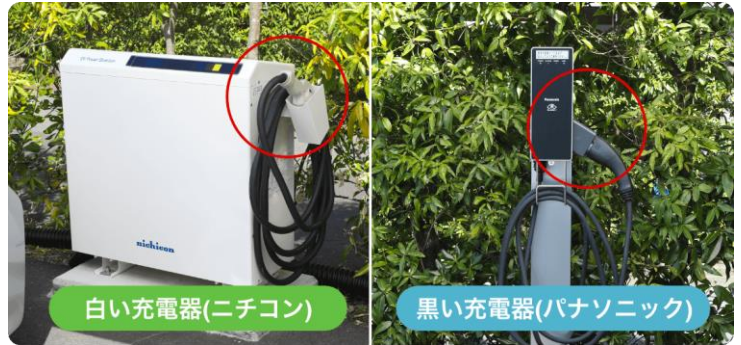

### ④ EVシステムの始動


ブレーキを踏みこみながら**パワースイッチ**を押下するとEVシステムが始動します。

メーターが点灯していることを確認します



ブレーキペダルをしっかりと踏み込んだまま、D/Bのボタンを押します。

パーキングブレーキ（フットブレーキ）を解除し、ブレーキペダルから足を離してアクセルペダルを踏むと発進します。

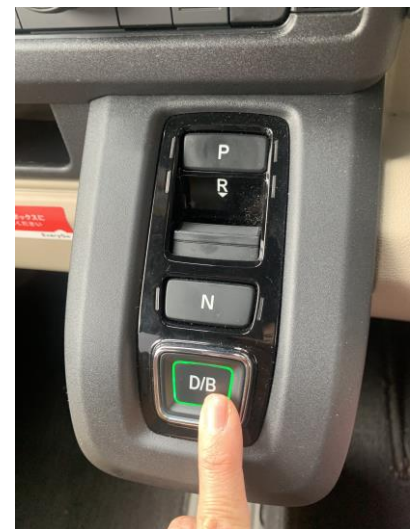

**メーター（走行可能状態）**

# 02 充電スポットの探し方

※純正ナビの場合のみ

## ① 充電スポット検索

ナビゲーションアプリより検索アイコン(🔍)を選択します。



## ② アイコンから「充電スポット」を選択します。



## ③ 現在地周辺の充電スポットが表示されます。目的の充電スポットをタップしてください



## ④ 目的地までの経路が表示されます。「案内開始」をタップしてください。



## ⑤ ナビに従って走行してください

途中で案内を終了する場合は画面下メニューアイコン「ルート消去」をタップしてください。



## 03 充電スタンド(普通・急速)の使い方

①安全な場所で停車し、シフトレバー下の「P」スイッチを押し、停車した状態でパワースイッチを押下しEVシステムを停止してください



②降車し充電ポートリッド(充電フタ)を開けます。縦形の普通充電器は左側のフタを押すと開きます。白い箱型のニチコン充電器と急速充電器の場合は車内のハンドル右下にある「急速」のボタンを押すと右側の充電フタが開きます。

※充電ポートリッドはドアロックが“解錠”状態でないと開きません



ニチコン充電器  
急速充電器  
充電口開錠ボタン



③充電コネクタをカチッと音がするまで確実に差し込みます。正常に接続されると右上のLEDランプが青く点灯します。

充電コネクタを差し込んでもLEDランプが変化しない場合は、一度抜いていただき再度差し込んでください。



④終了する場合は各充電器により対応手順が異なります。  
〈普通充電の場合〉

終了する際は充電コネクタのスイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。充電中に充電コネクタを引き抜いた場合は充電が自動で中断されます。

〈急速充電の場合〉

終了する際はまず充電器本体を操作して充電を停止してください。停止後、差込口横のボタンを押した後、充電コネクタのスイッチを押しながら

充電コネクタを引き抜きます。充電コネクタがロックされている場合は充電器の指示に従ってロックを解除してください。

## 04 返却方法

### ① 降車

安全な場所でブレーキペダルを踏みながら「P」スイッチを押下、パワースイッチを押下しEVシステムを停止した状態で降車してください。



### パワースイッチ



### メーター



### ② 充電

車両に充電コネクタを繋いでください。  
具体的な手順は「充電スタンドの使い方」を参照してください。  
充電コネクタは借りた時と同じ個所に挿してください。



### ③ 施錠

車両を施錠する前に次の点をご確認ください。

- ルームランプ・ライトの消し忘れ
- ドアミラーの格納
- 窓の閉め忘れ
- 忘れ物(ETCカードやカードホルダーに収納したご自身の各種カード類)
- 簡易清掃、ゴミの持ち帰り

グローブボックス内のキーボックス挿入口にキーを挿入し、「貸出」から「返却」の位置へスイッチを回してください。  
車外に出てアプリより返却を完了してください。



※アプリより返却ができない場合、以下をお試しください。


縦型の充電器：充電コネクタの抜き差し  
白い充電器：コネクタロックスイッチを押す

※スタンドサインについて  
乗車前は①のようになっておりますので、スタンドサインを移動させ、車を出庫してください。  
出庫後は②のように駐車スペース中央に置いてください。返却時は①の状態に戻してください。



# 05 N-VAN e:の基本操作

## 【運転席基本操作】

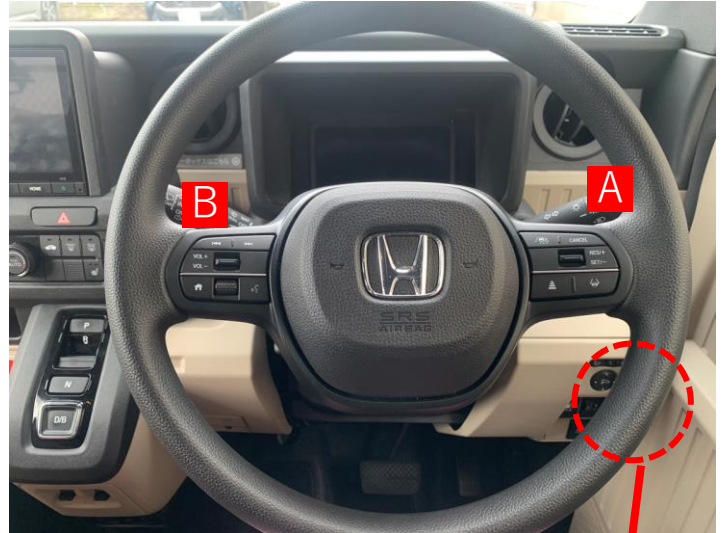

- A: ウィンカー操作、ヘッドランプスイッチ
- B: ワイパー操作
- C: ナビゲーション
- D: ハザードランプスイッチ
- E: リヤデフロスタースイッチ  
リヤガラスを温め曇りを取ることができます

## 【シフトレバー操作】

- K: P→パーキング  
駐車またはパワーシステムを起動するときに押す
- L: R→リバース 車を後退
- M: N→ニュートラル  
動力が伝わらない状態
- N: D/B→ドライブ/ドライブB  
押す度にドライブとドライブBが切り替わります  
ドライブD→通常走行  
ドライブB→長い下り坂や減速が必要な時



## 【ドアミラー操作】

- F: 格納スイッチ
- G: 左右切り替えスイッチ
- H: 角度調整スイッチ

## 【その他ボタン】

- I: ヘッドライトレベルリングダイヤル  
ヘッドライトの照らす方向を下向きに調整することができます。
- J: 急速充電器開錠ボタン  
急速充電器、並びにニチコン充電器で充電する際に充電口を開けるボタンです



## 【パワーウィンドーの開閉】

- O: ウィンドースイッチ  
開けるとき→スイッチを上  
に押す  
閉めるとき: スwitchを下  
に押す



## 【ETCカード】


- P: ETCカード挿入口  
パワーウィンドーの開閉ボタン下に  
ございます




## ライトスイッチ操作



### ■ 手動点灯/消灯

#### ヘッドライト・車幅灯の点灯：

ライトスイッチを  にします。

#### 車幅灯の点灯：

ライトスイッチを  にして手を放します。


- ⌞ ヘッドライトは車外の明るさに応じて自動点灯します。
- ⌞ 停車中に行くとヘッドライトは消灯します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。
- ⌞ 車幅灯の自動点灯を再開するにはスイッチを  にしたあと、**AUTO** にします。または、 にして手を放します。


#### ヘッドライト・車幅灯の消灯：

停車中にライトスイッチを **OFF** にして手を放します。


- ⌞ 発進すると車幅灯の自動点灯が再開します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。

## ステアリングスイッチ

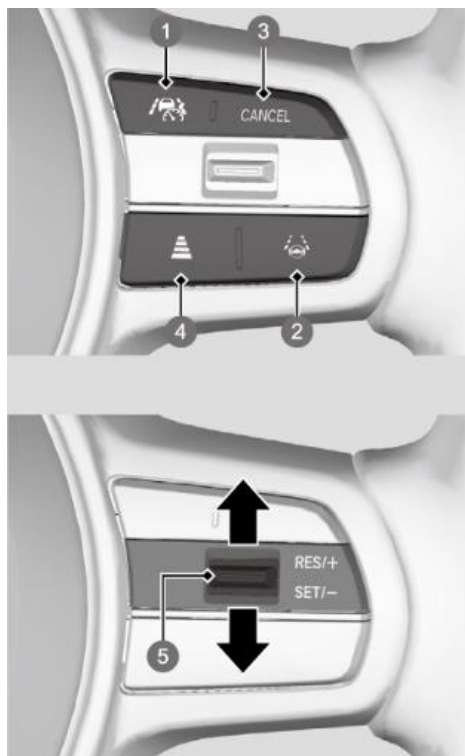

- ①  スイッチ  
以下機能の待機状態の設定を行います。
  - アダプティブクルーズコントロール (ACC)
  - 車線維持支援システム (LKAS)
- ② 車線維持支援システム (LKAS) スイッチ  
ACCの作動中にLKASの作動と解除の設定を行います。
- ③ **CANCEL** スイッチ  
以下機能の解除を行います。
  - ACC
  - LKAS
- ④ ディスタンススイッチ  
ACCの車間距離設定を行います。
- ⑤ **RES/+ / SET/-** スイッチ
  - ACCの車速のセットと復帰、設定車速の調整を行います。
  - LKASの作動と復帰を行います。

## リモコンキーについて

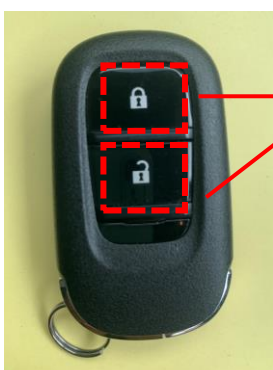

ロックボタン  
アンロックボタン

# 06 警告灯・表示灯の種類

 ※1 ブレーキ警告灯	 ※1 ブレーキシステム警告灯	 ※1 走行継続不可警告灯	 ※1 高電圧バッテリー熱異常警告灯	 ※1 出力制限警告灯	 ※1 パワーシステム警告灯	 ※1 衝突軽減ブレーキ警告灯
 ※1 12V バッテリー充電警告灯	 ※1 充電残量警告灯	 ※1 充電/給電コネクター接続警告灯	 ※1 充電リッド閉警告灯	 ※1 ※2 トランスミッション警告灯	 ※1 EPSシステム警告灯	 ※1 路外逸脱抑制機能警告灯
 ※1 シートベルト非着用警告灯	 ※1 リヤシートベルト非着用警告灯	 ※1 ABS警告灯	 ※1 エアバッグシステム警告灯	 ※1 VSA警告灯	 ※1 VSA OFF警告灯	 ※1 路外逸脱抑制機能操舵アシスト一時停止警告灯
 ※1 パーキングセンサー警告灯	 ※1 ドア/テールゲート開閉警告灯	 ※1 オートライトコントロール警告灯	 ※1 Hondaスマートキーシステム警告灯	 ※1 車両接近通報システム警告灯	 ※1 カメラ警告灯	 ※1 安全支援情報警告灯
 ※1 Hondaスマートキー電池消耗警告灯	 ※1 Hondaスマートキー持ち去り警告灯	 ※1 オートハイビーム警告灯	 ※1 高電圧バッテリー高温警告灯	 ※1 アダプティブクルーズコントロール警告灯	 ※1 車線維持支援システム警告灯	