

スマート光ビジネスWi-Fi 設定ガイド

ハイエンドプラン

ハイエンド6プラン


1 確認

同梱物をご確認ください


LANケーブルを挿入し、
電源をONするだけ!




- Wi-Fiアクセスポイント装置
(本体)

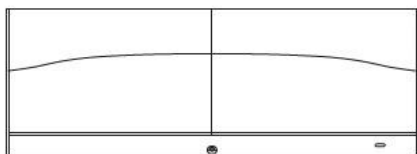


- AC電源アダプタ

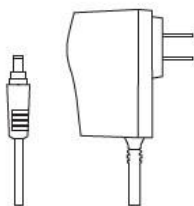

- LANケーブル

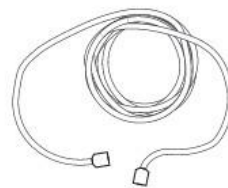


- 吊り天井用取り付けキット

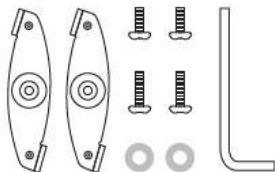


※本設定では使用しません。

- マウントクレードル
(水平器付き)

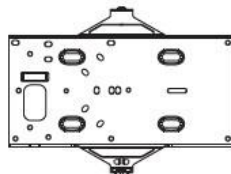

※本設定では使用しません。

- 壁面用ネジ、安全ネジ、
壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。



お客様にご用意いただくもの

- Wi-Fiをご利用する
ノートパソコンまたは
スマートフォン・タブレット等



- 申込書の
お客さま控え



困ったときはWi-Fiサポートセンター！

受付時間午前9時～午後9時
＜年中無休＞

0120-501-011

2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い
棚や机に設置



フロア内に
分散して設置



△ポイント

棚や机に設置する際は、
マウントクレードルを
外してください。



【設置時の
注意点】


- 壁や天井が間にある場合、快適に電波が届く距離が制約されます。
- 障害物がない場合：約25m 木壁/石膏ボードの場合：約15m 鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末（ノートパソコン・スマホなど）の台数は50台（ハイエンドプラン）/100台（ハイエンド6プラン）までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。
- 電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。

3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

1

LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を
接続します。AC電源アダプタを本体と接続する
と電源が入ります。

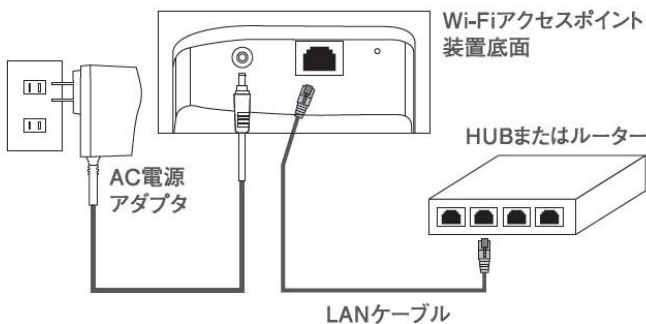

2

本体前面にある
LEDランプが緑色点灯している
ことを確認します。



※橙色点灯の場合
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方
は、裏表紙を実施ください。👉

※10分程度かかる場合がございます

終了!

Wi-Fiの接続確認をしましょう



申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレット で確認する (Androidの場合)


1 設定  をタップ!



2 Wi-Fi機能をON!



3 申込書に記載したSSIDを選択し、
クリック!

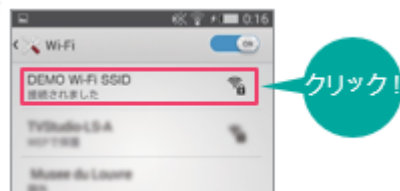

4 申込書に記載したパスワードを
入力し、接続をクリック!



5 Wi-Fiマークが表示され、
インターネットがご利用できれば完了!



ノートパソコンで確認する (Windows10の場合)


1 ステータスバーから  をクリック!



2 申込書に記載したSSIDを選択し、
接続をクリック!



3 申込書に記載したパスワードを
入力し、OKをクリック!

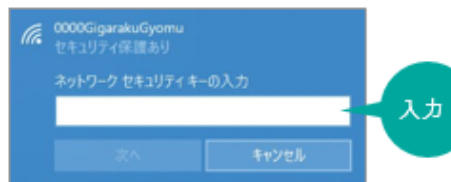

4 Wi-Fiマークがアクティブになり、
インターネットがご利用できれば完了!



Wi-Fiがご利用できない場合は
Wi-Fiサポートセンターまで
お問合せください。

⚠ その前に!! SSIDおよびパスワードを
申込書でもう一度
ご確認ください。

「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

まず、設定用のパソコン(LANポート有)の設定変更をします。(Windows10の場合)

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックし
[ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 2 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、
[プロパティ]をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコル
バージョン4(TCP/IPv4)]を
選択して、[プロパティ]を
クリックします。



- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と
[DNSサーバーの
アドレスを自動的に
取得する]を選択し、
[OK]をクリックします。



IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

- 1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをお申込みいただいたSSID、
または、以下に記載されたいずれかのSSIDに無線で接続し、
下記手順に進んでください。
※各SSIDに接続、設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
[Meraki] [Meraki Setup] [meraki-bad-gateway] [meraki-scanning]

- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに
「my.meraki.com」を入力し、「Enter」キーを押します。


- 3 右上の **Configure** をクリックします。



- 4 「ユーザー名」に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面の
シリアル番号(例 Q****-*****-*****)を入力し、
「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)



- 5 IPアドレス/DNSサーバを設定します。

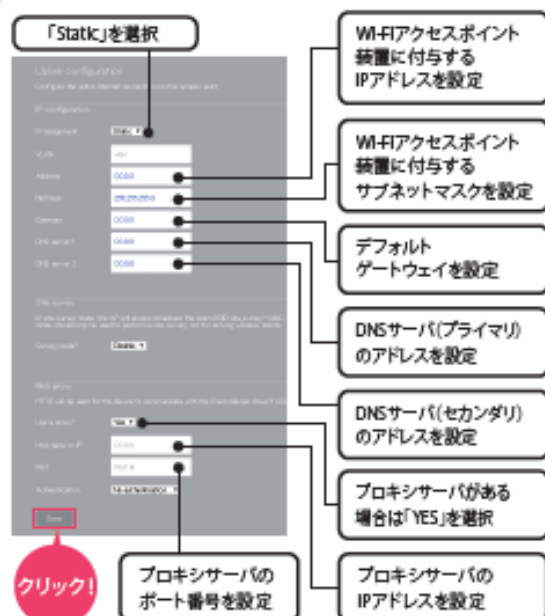

「Save」をクリックします。
(Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動することがあります。)

memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス/DNSサーバ

IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

▲ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP:80, 443, 7734, 7752
UDP:53, 123, 1812, 7351, 9350