

TOSHIBA

東芝デジタル複合機

スキャンガイド

e-STUDIO2010AC

e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO6518A/8518A

●このたびは東芝デジタル複合機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

●お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は必ず保管してください。

© 2018 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved

本書は、著作権法により保護されており、東芝テック株式会社の承諾がない場合、本書のいかなる部分もその複写、複製を禁じます。

はじめに

このたびは東芝デジタル複合機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、本機を使用したスキャン機能の操作方法について説明しています。
これらの機能を使用する前に、本書をよくお読みください。また、これらの機能を最良の状態でお使いいただくために、本書をいつもお手元に置いて有効にご活用ください。

■ 本書の読みかた

□ 本文中の記号について

本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読みください。

⚠ 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷^{*1}を負う可能性があること」を示しています。

⚠ 注意 「誤った取り扱いをすると人が傷害^{*2}を負う可能性、または物的損害^{*3}のみが発生する可能性があること」を示しています。

注意 操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。

補足 操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示しています。

 関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照してください。

*1 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を指します。

*3 物的損害とは、財産・資材の破損にかかる拡大損害を指します。

□ 本書の対象機種について

本書の対象機種は、本文中で以下のように表記しています。

対象機種	本文中の表記
e-STUDIO2010AC	e-STUDIO5015AC Series
e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC	
e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A	e-STUDIO5018A Series
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC	e-STUDIO7516AC Series
e-STUDIO6518A/8518A	e-STUDIO8518A Series

□ オプション機器について

使用可能なオプション機器は、本機のかんたん操作ガイドをご覧ください。

□ 本文中の画面について

お使いの機種やオプション機器の装着状況、OSのバージョンやアプリケーションによっては、表示される画面が異なることがあります。

□ 本文中の記載名称について

本書では、両面同時原稿送り装置と自動両面原稿送り装置を、どちらも自動原稿送り装置と記述して説明しています。

□ 商標について

商標については安全にお使いいただくためにをご覧ください。

目次

はじめに.....	3
本書の読みかた	3

第1章 概要

スキャンについて	8
スキャン機能	8
テンプレート	11

第2章 スキャンする（基本操作）

スキャンメニュー画面の構成	14
初期設定について	16
ファイリングボックスに保存する	17
共有フォルダに保存する	18
ネットワークフォルダを指定する	21
Eメールに送信する	25
USBメディアに保存する	30
Web Serviceスキャンをする（WSスキャン）	34
保存したスキャンデータを使用する	36
ファイリングボックスに保存したスキャンデータを使用する	36
ファイルとして保存したスキャンデータを使用する	36

第3章 便利な使いかた

スキャン設定を変更する	40
カラー モードを指定する	41
解像度を指定する	41
原稿に適した画質を選ぶ	42
向きを変える	42
両面をスキャンする	43
原稿サイズを指定する	43
圧縮率を変える	44
白紙ページを除く	45
原稿周辺の黒ずみを消去する	46
濃度を調節する	47
コントラストを調節する	47
下地の濃さを調節する	47
シャープネスを調節する	48
カラーバランスを調節する	48
原稿送り装置のスジを低減する	49
原稿の文字を読み取る（OCR）設定をする	49
黒色だけスキャンする	50
レビューを表示する	51
送信先を指定する	53
アドレス帳から選択する	53
グループから選択する	54
検索条件を入力してアドレス帳から選択する	55
Eメールアドレスを手動で入力する	57
宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する	58
同時に2つの機能でスキャンする（マルチエージェント）	59

暗号化して保存する.....	61
第4章 ユーティリティツールを使ってスキャンする	
TOSHIBA e-STUDIO Remote Scan ドライバを使って画像をスキャンする	64
TOSHIBA e-STUDIO WIA ドライバを使って画像をスキャンする	65
Microsoft Office 2013以降のアドインツールを使って画像を取り込む	66
索引.....	67

1

概要

ここでは、スキャン機能の概要について説明します。

スキャンについて	8
スキャン機能	8
テンプレート	11

スキャンについて

本機では、自動原稿送り装置または原稿ガラスから、簡単な操作で原稿を画像データとしてスキャンできます。スキャンした画像データは、本機のファイリングボックスや共有フォルダに保存したり、指定のEメールアドレスへ送信できます。

■ スキャン機能

本機では、必要最低限の操作だけでスキャンできる「かんたんスキャン」機能と、保存先やファイル形式を指定することができる「スキャン」機能があります。「スキャン」機能では「ファイリングボックスに保管」、「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」、「USBに保管」、「WSスキャン」の5つの保存先をサポートしています。スキャンした画像は、PDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルとして保存できます。

補足

- 強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、[設定管理ガイド](#)を参照してください。
- XPSファイルは、以下のOS環境でのみ使用できます。
 - Windows 7 Service Pack1以降
 - Windows Server 2008 Service Pack 2以降

□ OCRオプション

OCRオプションを搭載している場合は、光学文字認識機能（OCR）を使用することができます。本機能を使うと原稿に記載された文字を認識し、テキストデータとして出力することができます。OCRを有効にした場合は、PDF、DOCX、XLSXまたはPPTXファイルとして保存できます。

補足

- 原稿の状態や読み取り条件によっては、OCRは正しく文字や図形を認識できないことがあります。
- 保存形式にPDFファイルを選択した場合、OCRで読み取ったデータはスキャン画像の上に透明なテキストデータとして重なって保存されます（サーチャブルPDF）。
- 保存形式にDOCX、XLSX、またはPPTXファイルを選択した場合、複雑なレイアウトは再現できることがあります。
- 文字認識の精度は、スキャンの読み取り解像度により変わります。読み取る原稿に小さな文字が含まれているときは解像度の設定を大きくしてください。推奨する解像度とフォントの大きさの関係は以下のとおりです。

言語の種類とサイズ 解像度	欧米系	日本語	中国語（簡体字、繁体字）
200 dpi	14 pt ~	16 pt ~	18 pt ~
300 dpi	9 pt ~	10.5 pt ~	12 pt ~
400 dpi	7 pt ~	8 pt ~	9 pt ~
600 dpi	6 pt ~	6 pt ~	6 pt ~

* 各言語、各解像度とも最大認識フォントサイズは60 ptです。

□ メタスキャンオプション

メタスキャンオプションを搭載している場合は、スキャン画像にメタデータ（XMLファイル）を添付してEメール送信したり、本機の共有フォルダに保存したりすることができます。

□ かんたんスキャン

本機では、必要最低限の操作だけでスキャンをすることができるよう、「かんたんスキャン」という専用の操作画面が用意されています。


「かんたんスキャン」の操作方法は、本機の**かんたん操作ガイド**を参照してください。

□ ファイリングボックスに保管

「ファイリングボックス」では、本機のファイリングボックスにスキャンした画像データをファイリングボックス文書として保存することができます。ファイリングボックスに保存した画像データの管理は、ボックスやフォルダを作成して行います。保存した画像データは、ファイリングボックスWebユーティリティを使って印刷したり、複数のデータを合成して新規文書を作成することもできます。また、TWAINドライバやファイルダウンローダを使えば、これらのデータをお使いのコンピュータに取り込むこともできます。

注 意

- ・ファイリングボックスの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。ファイリングボックスの空き容量は、ファイリングボックスと共有フォルダに使用できる容量の合計値として、TopAccessの【装置】タブで確認できます。
- ・ファイリングボックスに保存されている文書は、不要になったときに削除してください。
- ・ファイリングボックスには、Windows OS搭載のクライアントコンピュータからアクセスできます。

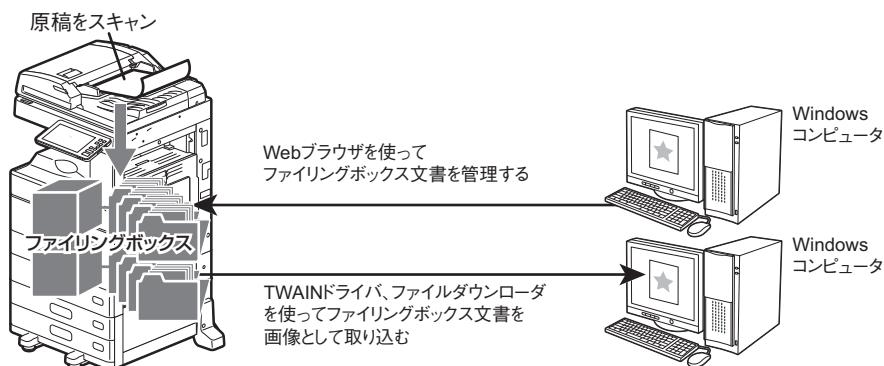

「ファイリングボックスに保管」の操作方法については、以下のセクションを参照してください。

P.17 「ファイリングボックスに保存する」

補 定

ファイリングボックスについての詳細は、**ファイリングボックスガイド**を参照してください。


□ 共有フォルダに保管

「共有フォルダに保管」では、本機内の共有フォルダまたは別のネットワークフォルダに、スキャンした画像データをPDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルとして保存できます。画像データの保存先フォルダから画像データをコピーし、お使いのコンピュータで使用します。

保存先をネットワークフォルダに指定する場合は、Windows、Mac OSなどのOSに関係なく、FTP、SMB、NetWareIPX、NetWareIP、またはFTPSでアクセス可能なネットワークフォルダに保存できます。

注意

- ・共有フォルダに保存されているファイルは、不要になったときに削除してください。
- ・共有フォルダの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。共有フォルダの空き容量は、共有フォルダとファイリングボックスに使用できる容量の合計値として、TopAccessの「装置」タブで確認できます。

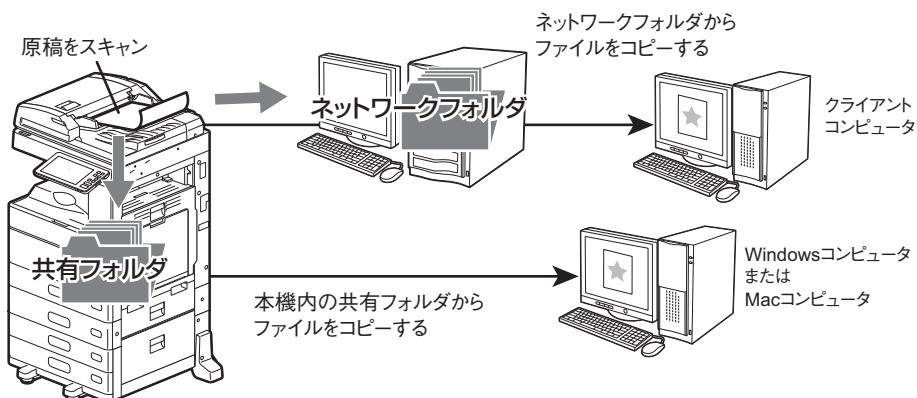

「共有フォルダに保管」の操作方法については、以下のセクションを参照してください。


■ P.18 「共有フォルダに保存する」

補足

ファイルをコピーすると同時に保存することができるコピー＆ファイル機能も利用できます。詳細は、**コピーガイド**を参照してください。

□ Eメール送信

「Eメール送信」では、スキャンした画像データを指定先のEメールアドレスへ送信することができます。この機能では、画像をPDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルに変換し、Eメールの添付ファイルとして送信します。

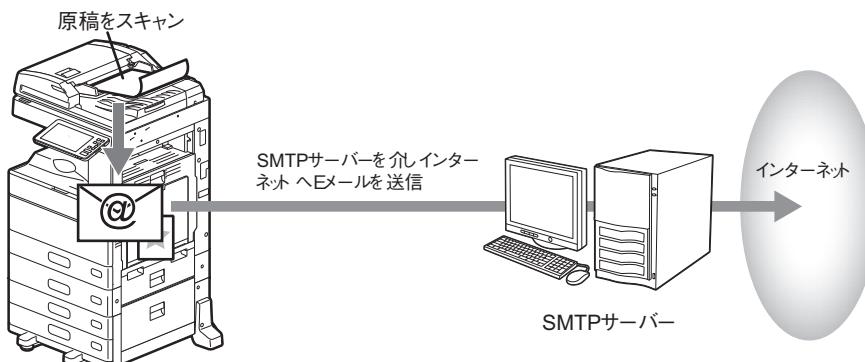


「Eメール送信」の操作方法については、以下のセクションを参照してください。

■ P.25 「Eメールに送信する」

□ USBに保管

「USBに保管」では、USBメディアにスキャンした画像データをPDF、XPS、TIFF、またはJPEGファイルとして保存できます。

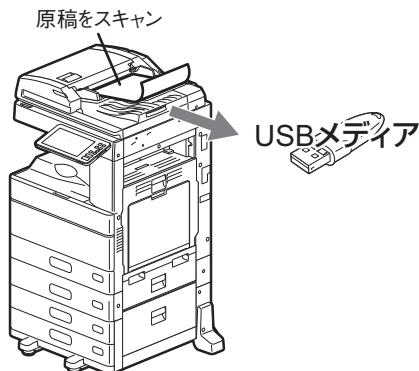


「USBに保管」の操作方法については、以下のセクションを参照してください。

P.30 「USBメディアに保存する」

□ WSスキャン

「WS（Web Service）スキャン」は、Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降のコンピュータに搭載されている機能を利用してネットワークを介したコンピュータとのスキャン操作を行います。本機でスキャンした画像は、お使いのクライアントコンピュータに取り込み、WIA（Windows Imaging Acquisition）ドライバ対応アプリケーション上で画像を閲覧できます。

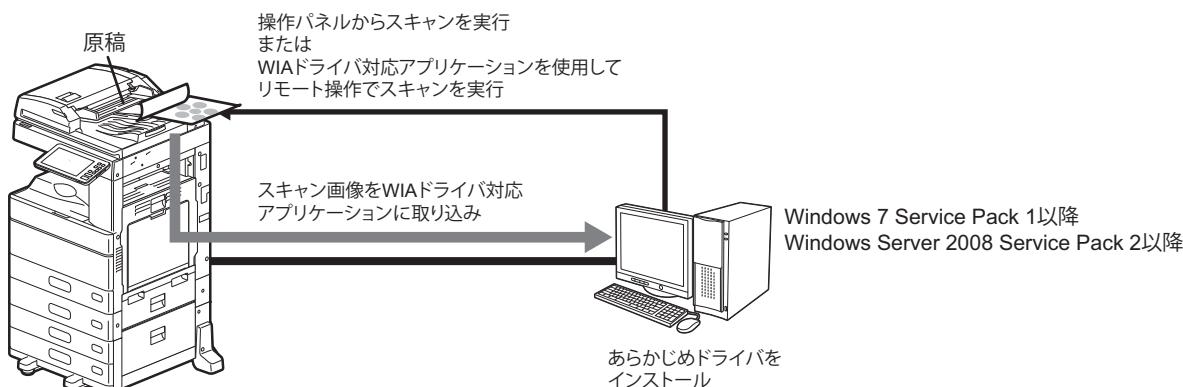

「WSスキャン」の操作方法については、以下のセクションを参照してください。

P.34 「Web Serviceスキャンをする（WSスキャン）」

■ テンプレート

テンプレートをいったん登録すると、スキャン設定を呼び出して、実行したいスキャン操作をより簡単にすることができます。メタスキャンオプションを搭載している場合は、メタスキャンの設定をテンプレートに登録したり、登録されたメタスキャンのテンプレートを使用することができます。

テンプレートの登録および使用方法については**テンプレートガイド**を参照してください。

2

スキャンする（基本操作）

ここでは、基本的なスキャン操作について説明します。

スキャンメニュー画面の構成	14
初期設定について	16
ファイリングボックスに保存する	17
共有フォルダに保存する	18
ネットワークフォルダを指定する	21
Eメールに送信する	25
USBメディアに保存する	30
Web Serviceスキャンをする（WSスキャン）	34
保存したスキャンデータを使用する	36
ファイリングボックスに保存したスキャンデータを使用する	36
ファイルとして保存したスキャンデータを使用する	36

スキャンメニュー画面の構成

ホーム画面で [スキャン] を押すと、スキャンメニュー画面が表示されます。

注意

- ・部門管理またはユーザ管理機能によって本機が管理されている場合は、部門コード、またはユーザ名やパスワードなどのユーザ情報を入力する必要があります。
 - ・以下のような原稿は、サイズを正しく検知できません。使いたい原稿のサイズを指定してください。
 - OHPフィルムやトレーシングペーパーなどの、透明度の高い原稿
 - 全面または周囲が黒っぽい原稿
 - 新聞、雑誌など不定形サイズの原稿
- 詳しくは、[用紙準備ガイド](#)を参照してください。



1. メッセージ表示エリア

操作説明や本機の状態を表示します。

2. 機能ボタン

スキャン機能を選択するときに押します。ボタンを押すと、各機能に固有の設定画面が表示されます。

3. 保存先・宛先表示エリア

実行前のスキャンジョブが、保存先あるいは宛先ごとに表示されます。

4. アラートメッセージ表示エリア

ジョブの処理状況やエラー発生時の警告メッセージなど、機体の状況についてお知らせします。エラーメッセージについての詳細は、[トラブルシューティングガイド【ハードウェア編】](#)を参照してください。

5. 日付表示

6. [状況確認] ボタン

コピー、ファクス、スキャン、印刷などの進行状況や履歴を確認するときに押します。[状況確認] > [ジョブ] > [スキャン] を押すと、スキャンジョブの実行状況が一覧表示されます。必要に応じて表示されたジョブを削除することもできます。

状況確認操作についての詳細は、[トラブルシューティングガイド【ソフトウェア編】](#)を参照してください。

7. **[スキャン] ボタン**
スキャン操作を実行するときに押します。
8. **[プレビュー] ボタン**
スキャン画像をプレビュー表示するときに押します。
 P.51 「プレビューを表示する」
9. **[スキャン設定] ボタン**
「ファイリングボックスに保管」、「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」および「USBに保管」機能に共通して適用される設定を変更するときに押します。
 P.40 「スキャン設定を変更する」
10. **スキャン設定表示部**
選択中のスキャン設定を表示します。各項目のボタンを押すと設定画面が開きます。設定についての詳細は以下のページを参照してください。
 P.40 「スキャン設定を変更する」
11. **[?] (ヘルプ) ボタン**
機能の説明や、タッチパネル上のボタンの説明を表示します。
12. **言語切り替えボタン**
表示する言語を切り替えるときに押します。言語切り替えの詳細は**設定管理ガイド**を参照してください。
13. **ホーム画面に登録ボタン**
ジョブの設定などをホーム画面に登録するときに押します。詳細は**テンプレートガイド**を参照してください。
14. **[テンプレート] ボタン**
テンプレート機能を使うときに押します。テンプレート機能についての詳細は**テンプレートガイド**を参照してください。
15. **[確認] ボタン**
現在選択されているスキャン設定を一覧表示するときに押します。

初期設定について

電源を入れたとき、節電モード解除時、または操作パネル上の【リセット】ボタンを押したときに、自動的に選択される設定を初期設定と言います。初期設定の状態で原稿をスキャンすることができますが、スキャン操作時に【スキャン設定】を押すと、お好みのスキャン設定をジョブ単位で変更できます。

□ P.40 「スキャン設定を変更する」

本機の機体設置時におけるスキャンモードの各設定項目およびその初期設定は、以下の表のとおりです。

項目	初期設定（機体設置時）
カラー モード	白黒
解像度	200 (dpi)
原稿 モード	文字
画像回転	0 (度)
画面 モード	片面
原稿 サイズ	自動
圧縮率	標準
白紙ページ除去	OFF
原稿外消去	OFF
原稿外部判定濃度設定	±0
濃度	自動
コントラスト	±0
下地調整	±0
ドロップアウトカラー	OFF
シャープネス	±0
彩度	±0
RGB調整	
レッド (R)	±0
グリーン (G)	±0
ブルー (B)	±0
原稿送り装置スジ低減	なし
OCR設定 言語	第1言語：日本語 第2言語：英語
OCR設定 自動回転補正	ON

補足

- 現在選択されているスキャン設定を一覧表示したい場合、【確認】を押してください。
□ P.14 「スキャンメニュー画面の構成」
- 初期設定は、ホーム画面で【設定登録-ユーザ-】を押して呼び出す設定管理画面で変更できます。詳しくは、**設定管理ガイド**を参照してください。

ファイリングボックスに保存する

スキャンした画像データをファイリングボックスに保存します。1ジョブで200ページのスキャンが可能です。

ファイリングボックス内の文書データの保存先には、共有ボックスまたは、いずれかのユーザボックスを指定できます。共有ボックスは事前に設定されているボックスで、すべての利用者で共有したい文書データを保存します。ユーザボックスは利用者ごとに作成します。パスワードを設定してアクセスを制限することもできます。

保存したデータは、タッチパネルからの操作でいつでも印刷できます。また、ファイリングボックスWebユーティリティを使って管理することもできます。ファイリングボックスWebユーティリティを使うと、文書データの印刷だけでなく、データ管理のためのユーザボックスやフォルダを作成したり、複数の文書データを合成して新規文書を作成することもできます。

注意

- ・ファイリングボックスの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。ファイリングボックスの空き容量は、ファイリングボックスと共有フォルダに使用できる容量の合計値として、TopAccessの【装置】タブで確認できます。
- ・ユーザボックスに文書データを保存するには、事前に自分のユーザボックスを作成することが必要です。
- ・データの紛失を防ぐために、本機の内蔵ストレージ内のデータをバックアップすることをお勧めします。ファイルダウンロードまたはファイリングボックスBackup Utilityを使って、お使いのコンピュータにデータを取り込み、それらをバックアップできます。
- ・ファイリングボックスに保存されている文書は、不要になったときに削除してください。

1 原稿をセットし、スキャンメニュー画面で【ファイリングボックスに保管】を押します。



- ・原稿のセットのしかたについては、[用紙準備ガイド](#)を参照してください。
- ・スキャンメニュー画面については、以下を参照してください。
 - [P.14 「スキャンメニュー画面の構成」](#)
- ・「ファイリングボックスに保管」機能を使用したスキャン画像の保存や、ユーザボックスの作成、保存した文書データの印刷方法についての詳細は、[ファイリングボックスガイド](#)を参照してください。

共有フォルダに保存する

スキャンした画像データを本機内蔵ストレージ内の共有フォルダまたはネットワークフォルダに送信して保存を行います。共有フォルダに保存したデータは、ネットワークを介してクライアントコンピュータからアクセスできます。

1ジョブで最大1000ページ、または本機の内蔵メモリがいっぱいになるまでスキャンが可能です。

本機内蔵メモリへのスキャン枚数の目安は、約300ページ（カラー モードがフルカラーまたは自動カラー選択）または約1500ページ（カラー モードが白黒）となります。

注意

- 共有フォルダの最大容量は、お使いの機種や環境により異なります。共有フォルダの空き容量は、共有フォルダとファイリングボックスに使用できる容量の合計値として、TopAccessの【装置】タブで確認できます。
- 本機の共有フォルダ内に作成できるファイル数は最大2000までになります。
- ネットワーク管理者は、スキャンした画像データをコンピュータに保存するための設定を行う必要があります。詳しくは、**TopAccessガイド**を参照してください。
- 共有フォルダに保存したデータは、万一のためバックアップしておくことをお勧めします。
- 共有フォルダに保存されているファイルは、不要になったときに削除してください。

1 原稿をセットし、スキャンメニュー画面で【共有フォルダに保管】を押します。




- 原稿のセットのしかたについては、**用紙準備ガイド**を参照してください。
- スキャンメニュー画面については、以下を参照してください。
P.14 「スキャンメニュー画面の構成」

補足

- 両面の原稿をスキャンしたり、カラー モードや解像度などの設定を行う場合は、【スキャン設定】を押して設定を変更してください。
P.40 「スキャン設定を変更する」
- プレビュー画面を表示したい場合は、【プレビュー】を押してからスキャンしてください。
P.51 「プレビューを表示する」
- 【ファイリングボックスに保管】、【Eメール送信】または【USBに保管】のいずれかの機能を選択して設定した後、別のスキャン機能として選択し設定することもできます。（マルチエージェント）
P.59 「同時に2つの機能でスキャンする（マルチエージェント）」

2 保存先を選択します。

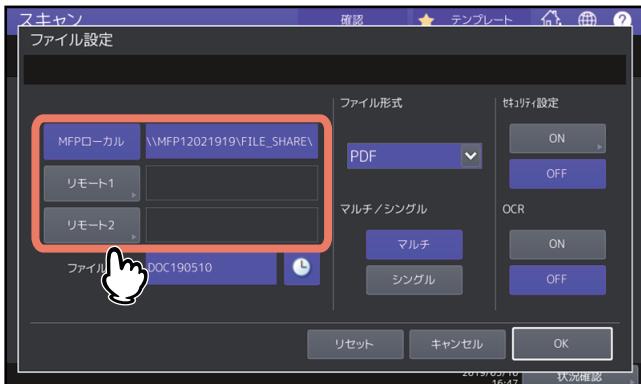

- **MFPローカル**：ファイルを本機の共有フォルダに保存するときに押します。
- **リモート1、リモート2**：ファイルを本機とネットワーク接続されているコンピュータの共有フォルダ（ネットワークフォルダ）に保存するときに押します。

注意

- ネットワークフォルダへデータを保存するには、管理者による設定が必要です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。


補足

- 管理者によってネットワークフォルダへの保存が有効に設定されていて、保存先も管理者に指定されている場合は、[リモート1] または [リモート2] の右側に保存先のネットワークパスが表示されます。表示されていない場合は、ユーザが指定する必要があります。指定の方法は以下のページを参照してください。
 - P.21 「ネットワークフォルダを指定する」
- 管理者によってネットワークフォルダへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。

3 作成されるファイルの設定を行います。

「ファイル名」、「ファイル形式」、「マルチ/シングル」、「セキュリティ」および「OCR」の各項目を設定します。

設定を終えたら、[OK] を押してください。

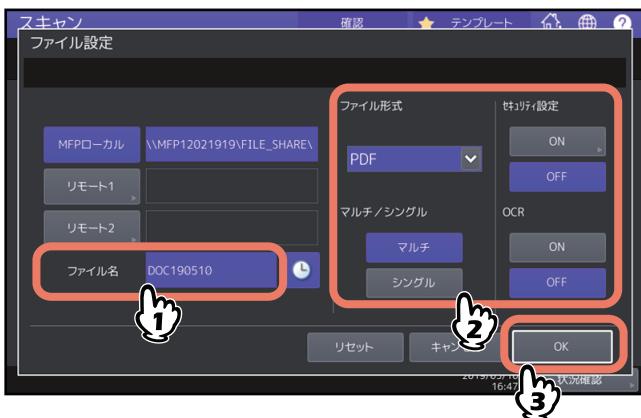

・ファイル名

ファイル名は128文字以内で入力してください。ただし、ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

・ファイル形式

ファイル形式を選択します。ただし、強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

- **[PDF]**：スキャンデータをPDFファイルとして保存します。

- **[TIFF]**：スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
 - **[XPS]**：スキャンデータをXPSファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
 - **[高圧縮PDF]**：スキャンデータを高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの少量化を優先したい場合に適しています。カラー モードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。
 - **[JPEG]**：スキャンデータをJPEGファイルとして保存します。カラー モードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
 - **[PDF/A]**：スキャンデータをPDF/Aファイルとして保存します。
 - **[DOCX]**：スキャンデータをDOCXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
 - **[XLSX]**：スキャンデータをXLSXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
 - **[PPTX]**：スキャンデータをPPTXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
- **マルチ／シングル**
 - **[マルチ]**：複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。
 - **[シングル]**：複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。
 - **セキュリティ**

ファイル形式にPDFを選択した場合に、ファイルを暗号化するかどうかを決める設定です。PDFファイルを暗号化したい場合は、[ON] を選択します。

P.61 「暗号化して保存する」
 - **OCR**

OCRを有効にするかどうかを選択します。

補足

- 設定を解除する場合は、[リセット] を押します。
- [ファイル名] の横の を押すと、日付や時刻などの数字をファイル名に付加します。付加される数字は管理者による設定が可能です。詳細は、TopAccessガイドを参照してください。
- OCR機能を使用するにはOCRオプションを搭載している必要があります。
- P.8 「OCRオプション」
- OCRを有効にするときに、読み取る原稿に小さな文字が含まれている場合は解像度の設定を大きくしてください。
- P.41 「解像度を指定する」

4 [スキャン] を押して原稿を読み込みます。




注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機の内蔵ストレージにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
- 状況確認操作についての詳細は、**トラブルシューティングガイド【ソフトウェア編】** を参照してください。

次原稿の読み取り

原稿ガラスへ原稿をセットした場合、または自動原稿送り装置へ原稿をセットして読み取り中に [継続] を押した場合は、次原稿の確認画面が表示されます。いずれの場合も、次の原稿をセットしてから [次原稿] を押すと、原稿が読み取られます。この操作を必要回数繰り返し、すべての原稿の読み取りが終了した後、[読み込み終了] を押してください。

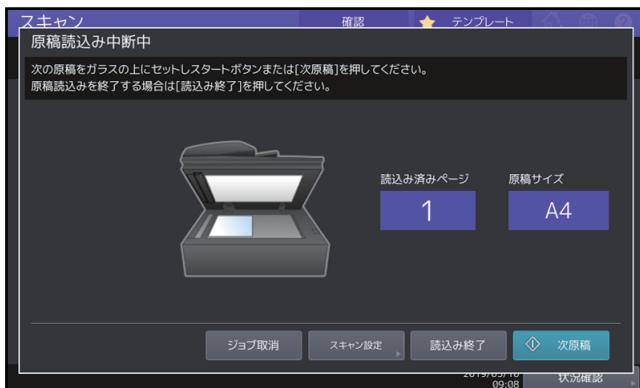

- スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、[ジョブ取消] を押します。
- スキャン設定を変更する場合は、[スキャン設定] を押します。

P.40 「スキャン設定を変更する」

■ ネットワークフォルダを指定する

ネットワークフォルダの保存先の指定がユーザに許可されている場合は、以下の手順で保存先を指定します。

注意

ネットワークフォルダへデータを保存するには、管理者による設定が必要です。詳細は、**TopAccessガイド** を参照してください。

補足


管理者によってネットワークフォルダへの保存が有効に設定されている場合、[MFPローカル] と、ネットワークフォルダの [リモート1] および [リモート2] の中から2つの保存先を設定できます。

1 目的の保存先を一覧から選択し、[OK] を押します。



- プロトコルがFTP、NetWareIPX、NetWareIP、FTPSの場合は、以上で終了です。「共有フォルダに保存する」の手順2の画面に選択したネットワークパスが表示されます。
- プロトコルがSMBの場合は、手順2に進んでください。
- 目的の保存先が本機に登録されていない場合は、[直接入力] を押し、手順3に進んでください。

2 SMBの場合は、保存先のフォルダを選択し、[OK] を押します。

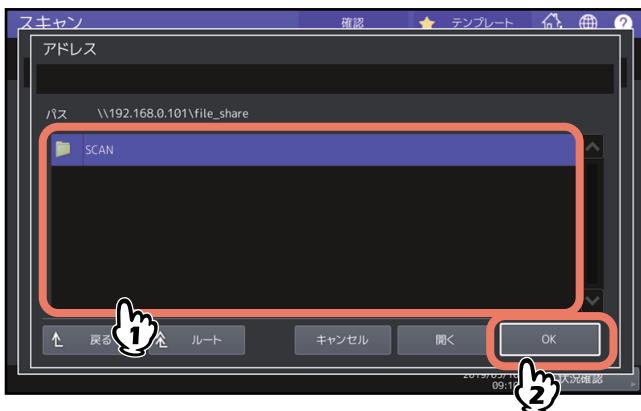

「共有フォルダに保存する」の手順2の画面に選択したネットワークパスが表示されます。

3 リモートの保存先を直接入力する場合は、各項目を設定します。

転送するプロトコルをFTP、SMB、NetWareIPX、NetWareIP、またはFTPSから選択します。ファイルの保存先を [サーバ名]、[ネットワークパス]、[ログインユーザ名]、[パスワード] および [コマンドポート] に入力して指定します。設定を終えたら、[OK] を押してください。



- [サーバ名] (FTP、NetWareIPX、NetWareIP、FTPSのみ)
 - [FTP] または [FTPS] を選択する場合 :

FTPサーバーのIPアドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このポックスには「10.10.70.101」と入力します。
 - [NetWareIPX] を選択する場合 :

NetWareサーバーのサーバー名またはTree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。
 - [NetWareIP] を選択する場合 :

NetWareサーバーのIPアドレスを入力します。
- [ネットワークパス]
 - [FTP] または [FTPS] を選択する場合 :

スキャンファイルを保存するFTPサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://10.10.70.101/user01/scan/」というFTPフォルダに転送する場合、このポックスには「user01¥scan」と入力します。
 - [SMB] を選択する場合 :

スキャンファイルを保存するネットワークパスを入力します。
 - [NetWareIPX] または [NetWareIP] を選択する場合 :

スキャンファイルを保存するNetWareサーバー内のフォルダへのパスを入力します。たとえば、スキャンファイルをNetWareサーバーの「sys¥scan」というフォルダに転送する場合、このポックスには「¥sys¥scan」と入力します。
- [ログインユーザ名]
 - [FTP] または [FTPS] を選択する場合 :

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。
 - [SMB] を選択する場合 :

必要に応じてネットワークフォルダにアクセスするためのユーザ名を入力します。
 - [NetWareIPX] または [NetWareIP] を選択する場合 :

必要に応じてNetWareサーバーにログインするためのユーザ名を入力します。
- [パスワード]
 - [FTP] または [FTPS] を選択する場合 :

必要に応じてFTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。
 - [SMB] を選択する場合 :


必要に応じてネットワークフォルダにアクセスするためのパスワードを入力します。
 - [NetWareIPX] または [NetWareIP] を選択する場合 :

必要に応じてNetWareサーバーにログインするためのパスワードを入力します。
- [コマンドポート] (FTP、FTPSのみ)

コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通常は、「-」が入力されています。この場合は、管理者が設定したポート番号が使用されます。別のポート番号を使用したい場合にのみ、この値を変更します。

補足

- プロトコルに [SMB] を選択する場合は、ネットワークパス、ログインユーザ名、パスワードを入力した後に  を押すと、保存先のフォルダを選択することができます。
- プロトコルに [SMB] を選択した場合に、ログインユーザ名、パスワードを入力した後に  を押すと、MFPに接続されているサーバやPC等の全検索を行なうことができます。

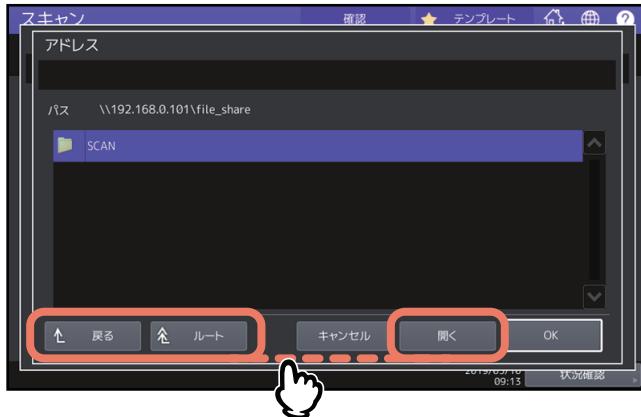

- [開く]：選択したフォルダを開き、階層を1つ下に移動します。
- [戻る]：階層を1つ上に移動します。
- [ルート]：MFPに接続されているサーバやPC等の全検索まで移動します。

注意

- ネットワークの全検索機能は、5分間検索を行います。検索対象のフォルダが見つからない場合は検索を終了します。
検索結果に対象のフォルダがない場合は、[ネットワークパス] にスキャンファイルを保存するフォルダのパスを入力してください。
- ネットワークの全検索機能は、SMB1.0プロトコルを使用して検索を行っているため、SMB1.0プロトコルを無効にしているサーバやPC等を検索できない場合があります。

Eメールに送信する

スキャンデータを添付ファイルとして指定先のEメールアドレスへ送信します。

注意

「Eメール送信」機能を使用するには、ネットワーク管理者によりシステム構成が設定されている必要があります。

1 原稿をセットし、スキャンメニュー画面で【Eメール送信】を押します。




- 原稿のセットのしかたについては、[用紙準備ガイド](#)を参照してください。
- スキャンメニュー画面については、以下を参照してください。
[P.14 「スキャンメニュー画面の構成」](#)
- Eメール送信のユーザ認証が管理者により有効に設定されている場合は、認証画面が表示されます。認証画面が表示された場合は、手順2に進んでください。
- Eメール送信のユーザ認証が管理者により無効に設定されている場合は、手順3に進んでください。

補足

- 両面の原稿をスキャンしたり、カラー mode や解像度などの設定を行う場合は、[スキャン設定] を押して設定を変更してください。
[P.40 「スキャン設定を変更する」](#)
- プレビュー画面を表示したい場合は、[プレビュー] を押してからスキャンしてください。
[P.51 「プレビューを表示する」](#)
- [ファイリングボックスに保管]、[共有フォルダに保管] または [USBに保管] のいずれかの機能を選択して設定した後、別のスキャン機能として選択し設定することもできます。(マルチエージェント)
[P.59 「同時に2つの機能でスキャンする \(マルチエージェント\)」](#)

2 認証画面が表示された場合は、ユーザ認証を完了します。

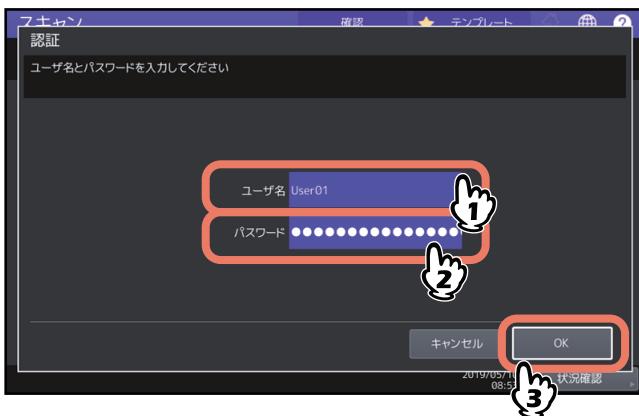

注意

上の画面は、Eメール送信のユーザ認証が管理者により有効に設定されている場合にのみ表示されます。この画面が表示された場合、ユーザ名とパスワードを入力して「Eメール送信」画面にログインする必要があります。ユーザ名およびパスワードについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

3 送信先を指定します。

右側のアドレス帳から送信先を選択すると左側の宛先一覧に追加されます。すべての宛先を追加したら [OK] を押します。



Eメールアドレスを指定するには、いくつかの方法があります。詳しくは、以下のセクションを参照してください。

P.53 「送信先を指定する」

補足

管理者によって送信者アドレスがTopAccess上ですでに設定されている場合があります。(詳しくは、TopAccessガイドのEメール設定およびEメール送信のユーザ認証の解説を参照してください。) この場合は、送信先のEメールアドレスを選択した後に [送信] または [スタート] ボタンを押して送信を開始できます。

4 [詳細] を押します。



5 Eメール送信に必要なそれぞれの項目を入力します。



- **件名**
Eメールの件名を編集します。128文字まで入力できます。
- **本文**
Eメールの本文を編集します。1,000文字まで入力できます。
- **送信者アドレス**
Eメールの送信者アドレスを編集します。送信者アドレスの編集が禁止されている場合、このアドレスは編集できません。
- **送信者名**
Eメールの送信者名を編集します。

補足

- 設定を解除する場合は、[リセット] を押します。
- 管理者は本文の初期値を変更できます。詳しくは、**設定管理ガイド**または**TopAccessガイド**を参照してください。
- 件名の横の  を押すと、日付や時刻などの数字を件名に付加します。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。

6 作成されるファイルの設定を行います。

「ファイル名」、「ファイル形式」、「マルチ/シングル」、「分割送信サイズ」、「セキュリティ設定」および「OCR」の各項目を選択します。
設定を終えたら、[OK] を押してください。

**• ファイル名**

ファイル名は128文字以内で入力してください。ただし、ファイル名に使用する文字によっては、ファイル名の末尾が最大74文字削除されます。

• ファイル形式

ファイル形式を選択します。ただし、強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、**設定管理ガイド**を参照してください。

- **[PDF]**：スキャンデータをPDFファイルとして保存します。
- **[TIFF]**：スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- **[XPS]**：スキャンデータをXPSファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- **[高圧縮PDF]**：スキャンデータを高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの少量化を優先したい場合に適しています。カラーモードで「フルカラー」または「グレースケール」を選択した場合のみ設定することができます。
- **[JPEG]**：スキャンデータをJPEGファイルとして保存します。カラーモードで「フルカラー」または「グレースケール」を選択した場合のみ設定することができます。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- **[PDF/A]**：スキャンデータをPDF/Aファイルとして保存します。

- **[DOCX]**：スキャンデータをDOCXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
 - **[XLSX]**：スキャンデータをXLSXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
 - **[PPTX]**：スキャンデータをPPTXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
- **マルチ／シングル**
- **[マルチ]**：複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。
 - **[シングル]**：複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。
- **分割送信サイズ**
- メッセージの分割サイズを選択します。添付ファイルのデータサイズが、ここで選択したサイズより大きい場合、そのデータは分割され、送信されます。
- **セキュリティ設定**
- ファイル形式にPDFを選択した場合に、ファイルを暗号化するかどうかを決める設定です。PDFファイルを暗号化したい場合は、[ON] を押します。
- P.61 「暗号化して保存する」
- **OCR**
- OCRを有効にするかどうかを選択します。

注意

Eメールのデータが送信可能なサイズを超える場合、添付ファイルは送信されません。送信可能なEメールのサイズは、TopAccessのSMTPクライアント設定で管理者により設定されます。

補足

- 「ファイル名」の横のを押すと、日付や時刻などの数字をファイル名に付加します。付加される数字は管理者による設定が可能です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。
 - OCR機能を使用するにはOCRオプションを搭載している必要があります。
- P.8 「OCRオプション」
- OCRを有効にするときに、読み取る原稿に小さな文字が含まれている場合は解像度の設定を大きくしてください。
- P.41 「解像度を指定する」

7 [スキャン] または [スタート] ボタンを押します。




注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。

次原稿の読み取り

原稿ガラスへ原稿をセットした場合、または自動原稿送り装置へ原稿をセットして読み取り中に〔継続〕を押した場合は、次原稿の確認画面が表示されます。いずれの場合も、次の原稿をセットしてから〔次原稿〕を押すと、原稿が読み取られます。この操作を必要回数繰り返し、すべての原稿の読み取りが終了した後、〔読み終了〕を押してください。

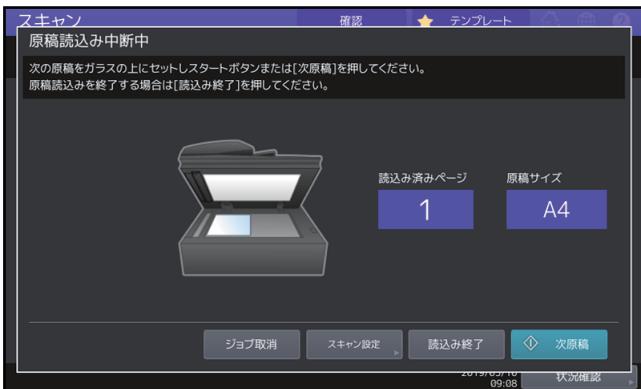

- スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、〔ジョブ取消〕を押します。
- スキャン設定を変更する場合は、〔スキャン設定〕を押します。

□ P.40 「スキャン設定を変更する」

USBメディアに保存する

スキャンした画像データをUSBメディアに保存します。

注意

- USBメディアにデータを保存するには、管理者により「USBメディアを使用」機能が有効に設定されている必要があります。詳しくは、**TopAccessガイド**を参照してください。
- 使用可能なUSBメディアは、以下の条件を満たしたものに限ります。USBメディアによっては、条件を満たしていても本機で使用できないことがあります。
 - FAT16、FAT32フォーマット
 - 単一パーティション（複数パーティションのUSBメディアは使用不可）

1 本機のUSBポートにUSBメディアを差し込んで数秒待ちます。

USBポートの位置は、**かんたん操作ガイド**を参照してください。

2 「USBメディアを検知しました」と操作パネルに表示されたら、原稿をセットし、スキャンメニュー画面で【USBに保管】を押します。



- 原稿のセットのしかたについては、**用紙準備ガイド**を参照してください。
- スキャンメニュー画面については、以下を参照してください。

P.14 「スキャンメニュー画面の構成」

注意

USBメディアに保存する場合は、データの転送が完了するまで絶対にUSBメディアを取り外さないでください。データの転送中にUSBメディアを取り外すと、USBメディアが破損する恐れがあります。

補足

- USBメディアへの保存は、ページ数により時間がかかることがあります。
- 両面の原稿をスキャンしたり、カラーモードや解像度などの設定を行う場合は、【スキャン設定】を押して設定を変更してください。
P.40 「スキャン設定を変更する」
- プレビュー画面を表示したい場合は、【プレビュー】を押してからスキャンしてください。
P.51 「プレビューを表示する」
- 【ファイリングボックスに保管】、【共有フォルダに保管】または【Eメール送信】のいずれかの機能を選択して設定した後、別のスキャン機能として選択し設定することもできます。（マルチエージェント）
P.59 「同時に2つの機能でスキャンする（マルチエージェント）」

3 必要に応じて、作成されるファイルの設定を行います。

「ファイル名」、「ファイル形式」、「マルチ/シングル」、「セキュリティ設定」および「OCR」の各項目を設定します。

設定を終えたら、[OK] を押してください。



補足

設定を解除する場合は、[リセット] を押します。

- **ファイル名**

ファイル名は128文字以内で入力してください。

- **ファイル形式**

ファイル形式を選択します。ただし、強制暗号化機能が有効に設定されている場合、選択できるファイル形式はPDFのみとなります。強制暗号化機能についての詳細は、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

- [PDF] : スキャンデータをPDFファイルとして保存します。
- [TIFF] : スキャンデータをTIFFファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- [XPS] : スキャンデータをXPSファイルとして保存します。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- [高圧縮PDF] : スキャンデータを高圧縮PDFファイルとして保存します。画質よりファイルサイズの少量化を優先したい場合に適しています。カラー モードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。
- [JPEG] : スキャンデータをJPEGファイルとして保存します。カラー モードで [フルカラー] または [グレースケール] を選択した場合にのみ設定できます。このファイル形式ではOCR機能は使用できません。
- [PDF/A] : スキャンデータをPDF/Aファイルとして保存します。
- [DOCX] : スキャンデータをDOCXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
- [XLSX] : スキャンデータをXLSXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。
- [PPTX] : スキャンデータをPPTXファイルとして保存します。OCR機能が有効のときのみ選択することができます。

- **マルチ/シングル**

- [マルチ] : 複数のページをスキャンした場合、すべてのページを1つのファイルとして保存します。
- [シングル] : 複数のページをスキャンした場合、各ページを別々のファイルとして保存します。

- **セキュリティ設定**

ファイル形式にPDFを選択した場合に、ファイルを暗号化するかどうかを決める設定です。PDFファイルを暗号化したい場合は、[ON] を選択します。

P.61 「暗号化して保存する」

- **OCR**

OCRを有効にするかどうかを選択します。

補足

- 「ファイル名」の横の  を押すと、日付や時刻などの数字をファイル名に付加します。付加される数字は管理者による設定が可能です。詳細は、**TopAccessガイド**を参照してください。
- OCR機能を使用するにはOCRオプションを搭載している必要があります。
 P.8 「OCRオプション」
- OCRを有効にするときに、読み取る原稿に小さな文字が含まれている場合は解像度の設定を大きくしてください。
 P.41 「解像度を指定する」

4 [スキャン] を押して原稿を読み込みます。




注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
- ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
- 本機の内蔵ストレージにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
- 状況確認操作についての詳細は、**トラブルシューティングガイド [ソフトウェア編]** を参照してください。

次原稿の読み取り

原稿ガラスへ原稿をセットした場合、または自動原稿送り装置へ原稿をセットして読み取り中に〔継続〕を押した場合は、次原稿の確認画面が表示されます。いずれの場合も、次の原稿をセットしてから〔次原稿〕を押すと、原稿が読み取られます。この操作を必要回数繰り返し、すべての原稿の読み取りが終了した後、〔読み終了〕を押してください。

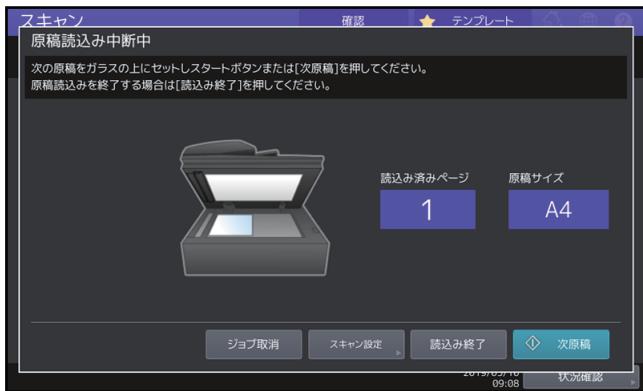

- スキャンしたデータの保存をキャンセルする場合は、〔ジョブ取消〕を押します。
- スキャン設定を変更する場合は、〔スキャン設定〕を押します。

□ P.40 「スキャン設定を変更する」

Web Serviceスキャンをする（WSスキャン）

WS（Web Service）スキャンは、Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降のコンピュータに搭載されている機能を利用してネットワークを介したクライアントコンピュータとのスキャン操作を行います。スキャン操作は、タッチパネルやクライアントコンピュータから行うことができます。スキャンした画像はお使いのクライアントコンピュータに取り込み、WIA（Windows Imaging Acquisition）ドライバ対応アプリケーション上で確認できます。

動作環境

Web Serviceスキャン機能は、以下の環境で利用できます。

- OS
Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降
- アプリケーション
Windows Imaging Acquisition（WIA）対応アプリケーション

スキャンドライバのインストール

WSスキャンでは、Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降に搭載されているWIAドライバを使用します。WIAドライバは、Web Serviceプリント用クライアントソフトウェアのインストール時に、お使いのクライアントコンピュータに自動的にインストールされます。インストール方法については、[インストールガイド](#)を参照してください。

注意

WIAドライバをクライアントコンピュータにインストールする場合は、管理者がTopAccess上でWeb Serviceスキャンの設定を有効にする必要があります。詳細は、[TopAccessガイド](#)を参照してください。

補足

Client Utilities/User Documentation DVDには、Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降のユーザ用としてTOSHIBA e-STUDIO WIA ドライバが収録されています。このドライバは、Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降に搭載されているペイントなどのWIA対応アプリケーションとの併用で、本機でスキャンした画像をお使いのクライアントコンピュータに取り込むことができます。

P.65 「TOSHIBA e-STUDIO WIA ドライバを使って画像をスキャンする」

本書では、本機のタッチパネルからの操作方法について説明します。コンピュータからの操作については、お使いになるWIAドライバ対応アプリケーション付属の取扱説明書を参照してください。


1 原稿をセットし、スキャンメニュー画面で [WSスキャン] を押します。



- 原稿のセットのしかたについては、[用紙準備ガイド](#)を参照してください。
- スキャンメニュー画面については、以下を参照してください。

P.14 「スキャンメニュー画面の構成」

2 目的のクライアントを一覧から選択し、[スキャン] を押します。

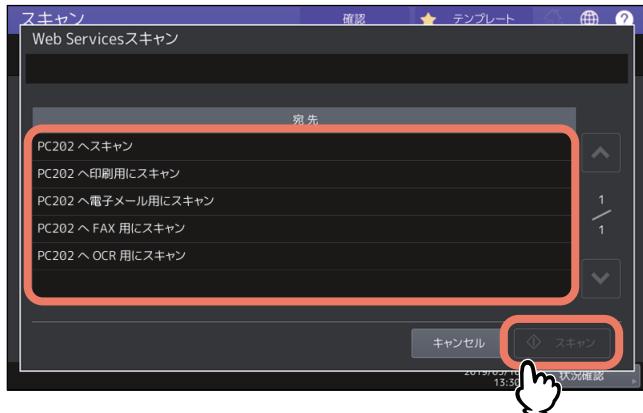

補足

画面に目的のクライアント名が表示されていない場合は、▲または▼を押して、画面を切り替えてください。

下の画面が表示されます。



注意

しばらくしても上記画面が表示されない場合は、選択したクライアントが起動されていることを確認してください。

保存したスキャンデータを使用する

■ ファイリングボックスに保存したスキャンデータを使用する

ファイリングボックスに保存されているスキャンデータの文書名は、タッチパネルやファイリングボックスWebユーティリティからの操作で一覧表示および確認できます。保存した文書データの使用方法についての詳細は、[ファイリングボックスガイド](#)を参照してください。

■ ファイルとして保存したスキャンデータを使用する

本機の共有フォルダ、USBメディア、またはネットワークフォルダに保存されたスキャンデータには、Windowsコンピュータのエクスプローラや、MacコンピュータのFinderの検索機能を使ってアクセスできます。

□ MFPローカルにスキャンデータが保存された場合

データの保存先に「MFPローカル」を選択すると、スキャンデータは本機の「file_share」という名称の共有フォルダに保存されます。共有フォルダに保存されたデータは、WindowsコンピュータまたはMac OS X 10.6.8以降のコンピュータからアクセスできます。


補足

Mac OS X 10.6.8以降のコンピュータから本機の共有フォルダにアクセスする場合、Finderの機能を使ってネットワークに接続すると「SMB/CIFSファイルシステム共有認証」ダイアログボックスが表示されます。必要に応じてユーザ名とパスワードを入力してください。

スキャンデータが共有フォルダ内にどのように保存されるかは、TopAccessの「本体保存先」設定により異なります。この設定は、「セットアップ」メニューの「共有フォルダに保管」サブメニューで管理者によって設定されます。詳細は、[TopAccessガイド](#)を参照してください。

サブフォルダに保存される場合

本体保存先設定により、スキャンデータが保存パスのサブフォルダ内に送られる場合は、「file_share」フォルダ内にサブフォルダが作成されます。各サブフォルダの名称は、「共有フォルダに保管」機能の操作方法により異なります。

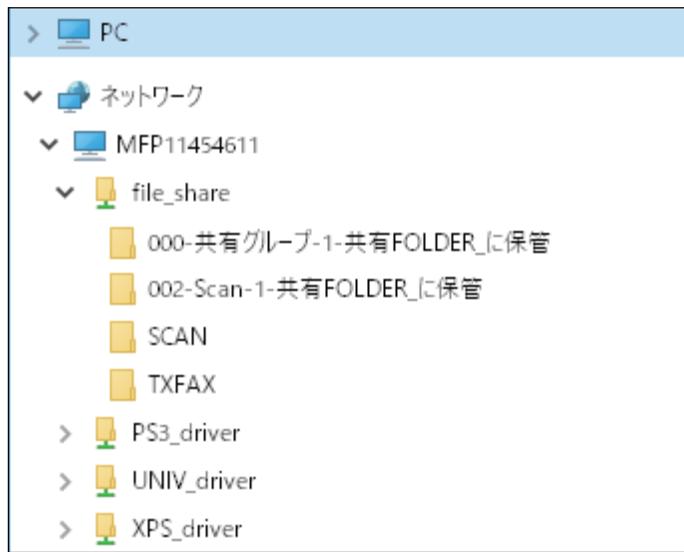

「file_share」フォルダ内に作成されるサブフォルダには、以下のものがあります。

- ・「**SCAN**」フォルダ：このサブフォルダには、[共有フォルダに保管] 機能によりスキャンされたファイルが保存されます。
 - ・「**000-共有グループ - [テンプレート番号] - [テンプレート名]**」フォルダ：このサブフォルダには、共有グループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。
 - ・「**[グループ番号] - [グループ名] - [テンプレート番号] - [テンプレート名]**」フォルダ：このサブフォルダには、プライベートグループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。
- サブフォルダは、空になると自動的に削除されます。


共有フォルダに直接保存される場合

本体保存先設定により、スキャンデータが直接保存パスへ送られる場合、スキャンデータは本機の「file_share」フォルダに保存されます。

□ USBメディアにスキャンデータが保存された場合

データの保存先に「USB」を選択すると、スキャンデータは本機に接続したUSBメディアに保存されます。

スキャンデータをUSBメディアに保管すると、自動的にサブフォルダが作成されます。各サブフォルダの名称は、「USBに保管」機能の操作方法により異なります。

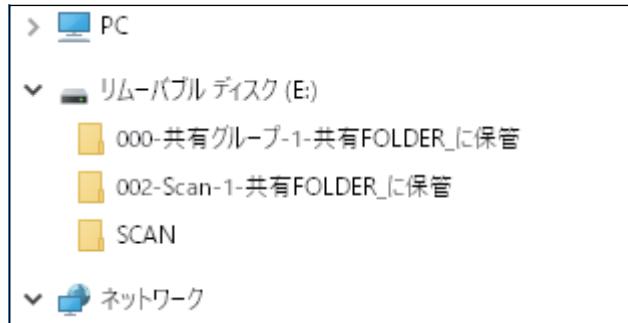

- ・「**SCAN**」フォルダ：このサブフォルダには、「USBに保管」機能によりスキャンされたファイルが保存されます。
- ・「**000-共有グループ - [テンプレート名]**」フォルダ：このサブフォルダには、共有グループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。
- ・「**[グループ番号] - [グループ名] - [テンプレート名]**」フォルダ：このサブフォルダには、プライベートグループのテンプレートを使用してスキャンされたファイルが保存されます。

□ ネットワークフォルダ（リモート1または2）にスキャンデータが保存された場合

データの保存先に「リモート1」または「リモート2」を選択すると、スキャンデータは指定先のネットワークフォルダ内に自動的に作成された「Scan」フォルダに保存されます。テンプレートを使用した場合は、テンプレートで設定されたフォルダに保存されます。

3

便利な使いかた

ここでは、さまざまな設定を用いてのスキャン操作方法について説明します。

スキャン設定を変更する	40
カラー モードを指定する	41
解像度を指定する	41
原稿に適した画質を選ぶ	42
向きを変える	42
両面をスキャンする	43
原稿サイズを指定する	43
圧縮率を変える	44
白紙ページを除く	45
原稿周辺の黒ずみを消去する	46
濃度を調節する	47
コントラストを調節する	47
下地の濃さを調節する	47
シャープネスを調節する	48
カラーバランスを調節する	48
原稿送り装置のスジを低減する	49
原稿の文字を読み取る（OCR）設定をする	49
黒色だけスキャンする	50
プレビューを表示する	51
送信先を指定する	53
アドレス帳から選択する	53
グループから選択する	54
検索条件を入力してアドレス帳から選択する	55
Eメールアドレスを手動で入力する	57
宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する	58
同時に2つの機能でスキャンする（マルチエージェント）	59
暗号化して保存する	61

スキャン設定を変更する

スキャン設定とは、スキャンデータの保存先に関わらず、本機の機能でスキャンする場合に共通して適用される各種設定のことです。

スキャン設定をジョブ単位で変更する場合は、スキャンメニュー画面または各種スキャン画面から【スキャン設定】を押し、各項目を設定します。



スキャン設定画面は複数のページに分かれています。必要な設定を終えたら、【OK】を押して設定を確定し、スキャン操作を続けてください。

以下のページでは、どの項目を変更すれば設定が変えられるかを目的別に説明しています。説明中は工場出荷時の初期設定を下線で記しています。

- P.41 「カラーモードを指定する」
- P.41 「解像度を指定する」
- P.42 「原稿に適した画質を選ぶ」
- P.42 「向きを変える」
- P.43 「両面をスキャンする」
- P.43 「原稿サイズを指定する」
- P.44 「圧縮率を変える」
- P.45 「白紙ページを除く」
- P.46 「原稿周辺の黒ずみを消去する」
- P.47 「濃度を調節する」
- P.47 「コントラストを調節する」
- P.47 「下地の濃さを調節する」
- P.48 「シャープネスを調節する」
- P.48 「カラーバランスを調節する」
- P.49 「原稿送り装置のスジを低減する」
- P.49 「原稿の文字を読み取る（OCR）設定をする」

注意

WSスキャンにはこのセクションで説明する設定は適用されません。

WSスキャンを使用する場合は、お使いのクライアントコンピュータにインストールしたWIAドライバで設定をしてください。

補足

ジョブ単位で設定を変更しない場合は、初期設定で登録されたスキャン設定が適用されます。

- P.16 「初期設定について」

■ カラーモードを指定する

[スキャン設定] > [カラーモード] を押し、スキャンジョブにふさわしいカラーモードを選択します。



- ・[白黒]：白黒でスキャンします。
- ・[グレースケール]：文字と写真が混在する原稿で、特に写真の再現性を高めたいときに選択します。
- ・[フルカラー]：フルカラーでスキャンします。
- ・[自動カラー選択]：原稿の種類を1枚ごとに自動的に判別し、カラー原稿はフルカラーで、白黒原稿は白黒でスキャンします。カラーか白黒かを判定するための基準はホーム画面 > [設定登録-ユーザ-] > 自動カラー選択判定レベル設定で選択できます。詳しくは、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

■ 解像度を指定する

[スキャン設定] > [解像度] を押し、解像度を選択します。



- ・[600]：原稿を600 dpiでスキャンします。
- ・[400]：原稿を400 dpiでスキャンします。
- ・[300]：原稿を300 dpiでスキャンします。
- ・[200]：原稿を200 dpiでスキャンします。
- ・[150]：原稿を150 dpiでスキャンします。
- ・[100]：原稿を100 dpiでスキャンします。

注意

- ・「共有フォルダに保管」または「USBに保管」機能では、A5、A6、ST-R、はがき、8K、16Kサイズの原稿を100 dpiでスキャンした場合、お使いになるアプリケーションによっては、スキャンデータを非定形サイズとして扱います。スキャンデータを印刷したい場合は、100 dpi以外の解像度をお使いください。
- ・「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」または「USBに保管」機能で、ファイル形式に「高压縮PDF」を選択している場合、解像度は設定できません。

補足

OCRを有効にした場合、100 dpiおよび150 dpiを使用することはできません。200 dpi以上の解像度を設定してください。

■ 原稿に適した画質を選ぶ

原稿に適した画質を得るには、原稿モードを選択します。[スキャン設定] > [原稿モード] を押し、原稿モードを選択します。

注意

原稿モードは、カラーモードが [グレースケール] の場合は設定できません。



- [文字]：テキスト原稿に適した画質でスキャンします。
- [文字/写真]：テキストと写真で構成された原稿に適した画質でスキャンします。
- [写真]：写真原稿に適した画質でスキャンします。

補足

OCRを有効にした場合、[写真] は使用できません。

■ 向きを変える

スキャン画像の向きを変更できます。[スキャン設定] > [画像回転] を押し、必要に応じてお好みの回転方向を選択してください。



- (初期設定)：スキャンした画像を回転せずにスキャンします。
- ：スキャンした画像を90度右に回転します。
- ：スキャンした画像を180度回転します。
- ：スキャンした画像を90度左に回転します。

■ 両面をスキャンする

「両面」設定で原稿の両面をスキャンするように設定できます。[スキャン設定] > [両面モード] を押し、必要に応じて読み取り面を選択してください。



- ・**[片面]**：原稿の片面のみをスキャンします。
- ・**[両面(左/右とじ)]**：左右とじ方向（両面が上下同じ向き）で原稿の両面をスキャンします。
- ・**[両面(上/下とじ)]**：上下とじ方向（両面が上下逆向き）で原稿の両面をスキャンします。

■ 原稿サイズを指定する

[スキャン設定] > [原稿サイズ] を押し、原稿サイズを選択します。



- ・**[自動]**：原稿サイズを自動で検出させる場合に選択します。
- ・**[サイズ混在]**：自動原稿送り装置にサイズが異なる原稿をセットする場合に選択します。
- ・**[登録済みサイズ]**^{*1, *2, *3, *4}：登録した任意のサイズで読み取る場合に選択します。
- ・**[印刷領域自動切り出し]**^{*1, *2, *4}：印字領域を自動検出して画像を切り出したい場合に設定します。白以外の色を自動で検出し画像を抜き出します。
- ・**[拡張]**：[印刷領域自動切り出し] を選択している場合、検出した画像サイズの外周よりも指定する数値だけ大きく切り出す場合に設定します。
- ・**[原稿サイズ自動検知]**^{*1, *2, *4}：スキャンする原稿の用紙サイズで画像を切り出したい場合に設定します。原稿カバーまたは自動原稿送り装置を装着している場合のみ使用できます。原稿カバーまたは自動原稿送り装置を開いたままスキャンするか、原稿ガラスの全面が黒色になる紙を原稿にかぶせてスキャンします。
- ・**[傾き補正]**^{*5}：[登録済みサイズ]、[印刷領域自動切り出し] および [原稿サイズ自動検知] を選択した場合に設定することができます。原稿送り装置に小さい原稿をセットして搬送する際に生じた画像の傾きを補正する場合に [ON] に設定します。

原稿を原稿ガラスに置いてスキャンする場合は、画像の傾き補正が [OFF] になります。

*1 原稿や設定、周囲環境によっては正しく切り出せない場合があります。

*2 切り出し可能な原稿サイズは、登録できる最小/最大サイズとなります。詳しくは、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

*3 ユーザによるユーザ設定サイズ登録を行うには、管理者による設定が必要です。詳しくは、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

*4 原稿を原稿ガラスに置いてスキャンする場合は、原稿ガラスの左奥コーナーに突き当てるように置いてください。詳しくは、[用紙準備ガイド](#)を参照してください。

*5 原稿によっては傾きを正しく補正できない場合があります。

■ 圧縮率を変える

スキャンした画像データの圧縮率を選択できます。圧縮率は画質に影響します。[スキャン設定] > 「圧縮率」の欄で、圧縮率を選択してください。



- ・**[高画質]**：圧縮率を低くして画質を高めます。
- ・**[標準]**：中間的な圧縮率で標準的な画質を得られます。
- ・**[低画質]**：圧縮率を高くします。画質を優先するよりもスキャンデータのサイズをできる限り小さくしたい場合に選択します。


注 意

以下の場合は、圧縮率を設定できません。

- ・ファイル形式に [高圧縮PDF] を選択している場合
- ・カラー モードに [白黒] を選択している場合

■ 白紙ページを除く

原稿に白紙ページが含まれている場合、スキャン結果から白紙ページを除くことができます。この機能を使用するには、[スキャン設定] > 「白紙ページ除去」の欄で、「白紙ページ除去」を有効にしてください。

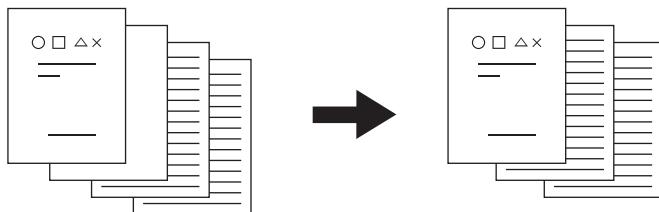

- ・**[ON]**：「白紙ページ除去」機能を有効にし、白紙ページをスキャン結果から除きます。
- ・**[OFF]**：「白紙ページ除去」機能を無効にし、白紙ページをスキャン結果に残します。


注意

以下のような原稿は、意図したとおりに判定できない場合があります。

- ・中間調の原稿
- ・白紙のページにページ番号だけが印刷されているものなど、印字されている部分がごく小さい原稿

■ 原稿周辺の黒ずみを消去する

免許証などの小さなものや辞書のような厚めの本などを、原稿ガラスから原稿カバーを開けたままスキャンしたい場合は、光が原稿ガラス面に差しこみ、スキャン画像の周辺部分が黒く出力されることがあります。この黒い部分は、原稿外消去機能で消去できます。[スキャン設定] > 「原稿外消去」でON/OFFを選択し、必要に応じて「原稿外部判定濃度設定」を調整してください。

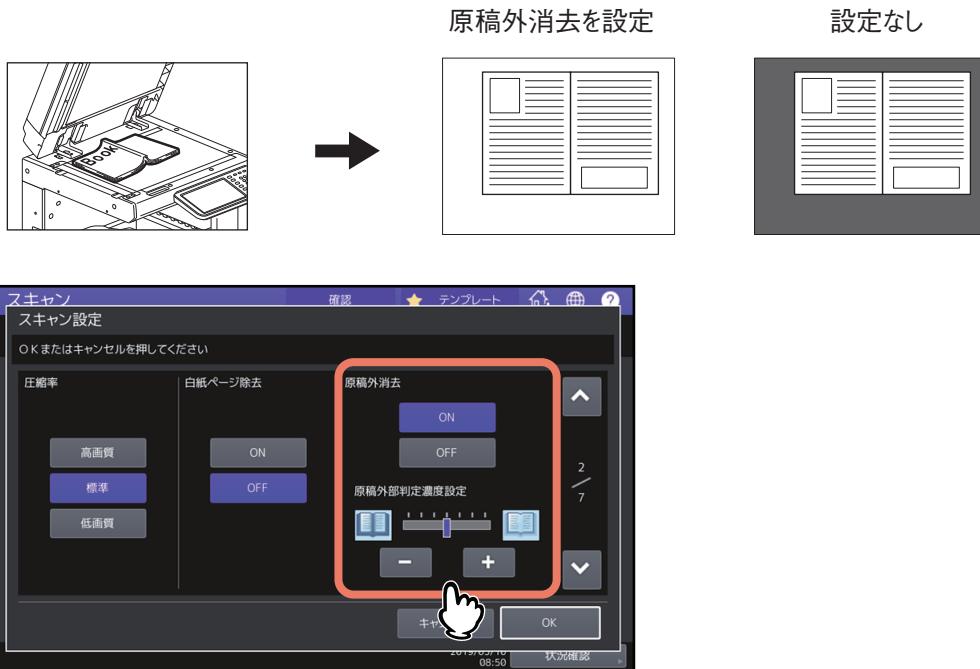

- **[ON]**：原稿外消去機能を有効にします。ボタンを押すと、「原稿外部判定濃度設定」のスライダが有効になります。
- **[OFF]**：原稿外消去機能を無効にします。
- **原稿外部判定濃度設定**：**-** または **+** を押して、原稿と原稿以外の部分を判定するための基準を7段階で設定します。判定基準は高いほど、消去される範囲が広くなります。

注意


- 以下の場合、本機能は設定にかかわらず無効になります。
 - スキャン時に原稿カバーが閉じている場合
 - 自動原稿送り装置から原稿を読み取る場合
- 濃度は手動で設定してください。本機能を有効にすると、自動濃度調整機能は解除されます。
 P.47 「濃度を調節する」
- 切れ込みがある複雑な形状の原稿、端部に濃い画像がある原稿などでは、原稿と原稿以外の部分の判定が適切に行われないことがあります。
- 以下の場合、余白が適切に消去されないことがあります。
 - 余白部分に光が差し込んだ場合
 - 原稿を押さえる手がスキャンされた場合

補足

原稿と原稿以外の部分の判定基準は、操作パネルからジョブ単位で変更できます。

■ 濃度を調節する

[スキャン設定] > 「濃度」欄で、**C** および **D** を押してお好みの濃度を11段階で設定できます。[自動] を押すと、自動濃度調整機能が有効になり、原稿に最適な濃度を自動的に設定します。

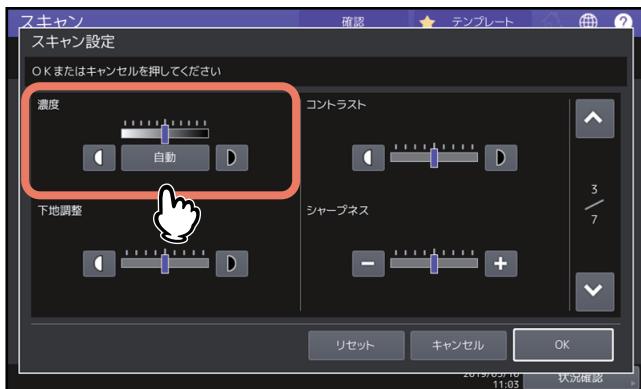

■ コントラストを調節する

[スキャン設定] > 「コントラスト」欄で、**C** および **D** を押してお好みのコントラストを9段階で設定できます。



注 意

コントラストは、カラー mode が [フルカラー] または [自動カラー選択] の場合にのみ設定できます。

■ 下地の濃さを調節する

[スキャン設定] > 「下地調整」でスキャン画像の下地の明暗を調節できます。**C** および **D** を押してお好みの濃度を9段階で設定してください。



■ シャープネスを調節する

[スキャン設定] > 「シャープネス」でスキャン画像の輪郭を強調したり、ぼかしたりできます。[−] または [+] を押して9段階で設定してください。



■ カラーバランスを調節する

[スキャン設定] > 「彩度」と「RGB調整」でスキャン画像のカラーバランスを調整します。



注意

上の設定画面は、カラー モードで [フルカラー] または [自動カラー選択] が選択されている場合にのみ表示されます。

□ 彩度

[−] または [+] を押して彩度を手動調整します。

□ RGB調整

[−] または [+] を押してレッド (R)、グリーン (G)、ブルー (B) の各色の濃度を手動調整します。

補足

彩度やRGB調整をすべて初期設定に戻す場合は、[リセット] を押してください。

■ 原稿送り装置のスジを低減する

自動原稿送り装置で原稿をスキャンした際のスジの低減レベルを設定します。[スキャン設定] > 「原稿送り装置 スジ低減」で低減レベルを設定します。スキャン時に微細なゴミによるスジが目立つ場合に使用します。



- ・ [なし]：低減機能を使用しません。
- ・ [低・中・高]：低減機能を使用します。

補足

この機能を強く効かせると、スジ以外の細い線なども薄くなることがあります。

■ 原稿の文字を読み取る（OCR）設定をする

OCRを有効にしたときの言語設定と自動回転補正の設定を行います。



注意

この画面は、OCRオプションが搭載されている場合にのみ表示されます。

□ OCRの言語設定をする

OCRで読み取る文字の言語を設定します。[スキャン設定] > 「言語」で以下を設定してください。

- ・ 「第1言語」：OCRで読み取る文字の言語を設定します。
- ・ 「第2言語」：原稿の文字が複数の言語で記載されている場合は、OCRで読み取る文字の第2言語を設定します。

□ OCRの自動回転補正を設定する

スキャン画像の向きを補正するかどうかを設定します。[スキャン設定] > 「自動回転補正」を設定してください。

- ・ [ON]：OCRの自動回転補正を有効にします。
- ・ [OFF]：OCRの自動回転補正を無効にします。無効にすると文字を正しく読み取れないことがあります。

■ 黒色だけスキャンする

原稿内の黒色以外の色を除去してスキャンします。

補足

原稿に使用する色によっては、色が正しく除去されない場合があります。

1 カラーモードの【白黒】を選択します。

2 ドロップアウトカラーの【ON】を押します。

3 必要に応じて【ドロップアウトレベル調整】をスライドさせて除去範囲を調整します。



- ・+側：ドロップ範囲が広くなる（黒に近い色が除去されやすくなる）
- ・-側：ドロップ範囲が狭くなる（黒に近い色が残りやすくなる）

4 【OK】を押します。

プレビューを表示する

プレビュー機能を使うと、スキャン画像を保存または送信する前に、タッチパネル上で確認できます。以下の手順で行ってください。

注意

「WSスキャン」機能では、プレビューを表示できません。


1 スキャンメニュー画面で【プレビュー】を押します。



2 下記セクションを参照し、それぞれの機能で原稿をスキャンします。

- P.18 「共有フォルダに保存する」
- P.25 「Eメールに送信する」
- P.30 「USBメディアに保存する」
- P.17 「ファイリングボックスに保存する」

3 プレビューが表示されたらスキャン画像やページ数を確認します。確認を終えたら、【OK】を押してジョブを実行してください。

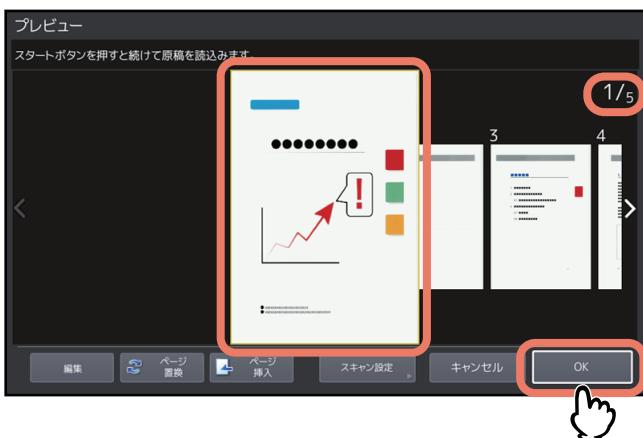

- 画面右上に読み込んだ原稿のページ数が表示されます。
- 続けて別の原稿をスキャンしたい場合は、原稿を原稿ガラス、自動原稿送り装置にセットし、[スタート]ボタンを押してください。
- 確認したいページを選択すると、そのページが拡大されプレビュー操作をすることができます。表示の拡大・縮小やページの置換・挿入ができます。
- プレビューしているページを別の原稿に入れ替えたい場合は、新たな原稿をセットし、[ページ置換]を押してください。
- プレビューしているページの前に別の原稿をスキャンして挿入したい場合は、新たな原稿をセットし、[ページ挿入]を押してください。
- プレビューしているページを削除する場合は、[編集]を押して削除したいページの[X]を押してください。ただし、Xは、1ページだけプレビューされている場合は表示されません。
- プレビューしているページのページ順序を変えたい場合は、[編集]を押して[<]または[>]を押してください。

-
- PDFファイルをプレビューしている場合は、ページを回転させることができます。
[編集] を押して、回転させたいページの **C** を押してください。 **C** を押すごとに時計回りに90度回転します。
 - スキャン設定を変更したい場合は、[スキャン設定]（スキャンメニュー画面）を押してください。
 P.40 「スキャン設定を変更する」

送信先を指定する

「Eメール送信」機能でEメールアドレスを指定するには、以下の方法があります。

- P.53 「アドレス帳から選択する」
- P.54 「グループから選択する」
- P.55 「検索条件を入力してアドレス帳から選択する」
- P.57 「Eメールアドレスを手動で入力する」
- P.58 「宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する」

インターネットファクスで送信する場合は、**GD-1370J ファクスガイド**を参照してください。

注 意

- 以下の手順は、「Eメール送信」機能の画面で説明しています。
- アドレス帳から個別の宛先を指定する場合、画面左側の宛先一覧に選択した宛先が表示されていることを確認してください。

補 足

送信先は、最大400件指定できます。

■ アドレス帳から選択する

- 1  タブで、目的の送信先の  を押します。



補 足

- 複数の送信先を選択できます。
- 選択済みの宛先を再度押すと、その選択が取り消されます。
- 宛先を To ではなく、Cc または Bcc として指定したい場合は [CC] または [BCC] を押します。
- アドレス帳登録時にお気に入りや索引を設定しておくと、 (お気に入り) タブまたはインデックスタブに該当の送信先だけが表示されます。

2 [OK] を押します。



補足

指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、宛先一覧を操作します。

□ P.58 「宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する」

■ グループから選択する

1 を押し、送信先のグループを選択します。



補足

- グループに登録されているEメールアドレスを確認するには、[内容表示] を押します。
- [OK] を押す前に、別のEメールアドレスを追加指定できます。

• 指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、宛先一覧を操作します。

□ P.58 「宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する」

■ 検索条件を入力してアドレス帳から選択する

- 1  を押します。



「宛先検索」画面が表示されます。

- 2 検索条件を入力して、[検索実行] を押します。



検索条件に入力する文字列は一部分のみでも検索が可能です。複数の項目を入力した場合は入力したすべての条件を満たすもののみが検索結果に表示されます。

- **設置場所**

検索するアドレス帳の保存場所を選択します。本機のアドレス帳を使用する場合は「MFPローカル」を、共有のアドレス帳を使用する場合は「MFP共有」を選択します。

- **ID番号検索**

アドレス帳に登録されたID番号で検索したい場合に使用します。IDは範囲指定をして検索することができます。

- **索引**

アドレス帳に登録された索引で検索したい場合に使用します。

- **姓**

アドレス帳に登録された姓で検索したい場合に使用します。

- **名**

アドレス帳に登録された名前で検索したい場合に使用します。

- **会社名**

アドレス帳に登録された会社名で検索したい場合に使用します。

- **部署名**

アドレス帳に登録された部署名で検索したい場合に使用します。

- **備考**

アドレス帳に登録された備考に書かれた文字で検索したい場合に使用します。

- **Eメール**

アドレス帳に登録されたEメールアドレスで検索したい場合に使用します。

補足

LDAPサーバの登録データから宛先を検索する場合は、「設置場所」でLDAPサーバを選択します。

3 指定する送信先の を押し、[OK] を押します。



複数の送信先を指定する場合は、手順を繰り返してください。

4 [OK] を押します。



補足

指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、宛先一覧を操作します。

 P.58 「宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する」

■ Eメールアドレスを手動で入力する

1  を押します。




文字入力画面が表示されます。

2 Eメールアドレスを入力し、[閉じる] を押します。



3 [OK] を押します。

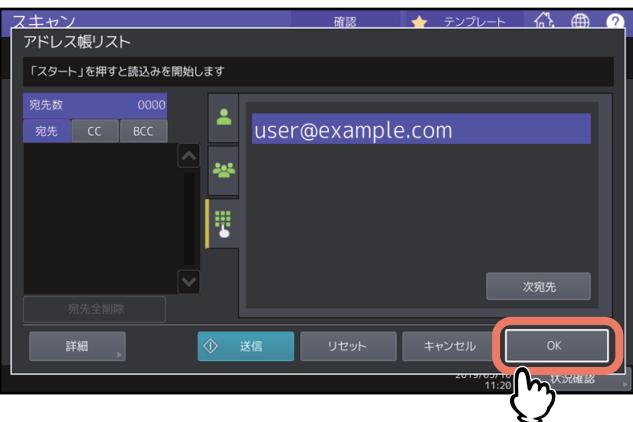

補足

- ・[次宛先] を押すと画面左側の宛先一覧に追加されます。続いて別のEメールアドレスを追加することができます。
- ・指定したEメールアドレスの確認や削除を行う場合は、宛先一覧を操作します。

 P.58 「宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する」

3

便利な使いかた

■宛先一覧のEメールアドレスを確認/削除する

送信先に指定した宛先、グループを確認し、必要に応じてTO/CC/BCCを変更したり削除したりすることができます。

1 画面左側の宛先一覧から確認したい宛先を選びます。



選択した宛先の詳細が表示されます。

補足

- ・グループに含まれるメンバーの詳細は本操作では確認できません。グループ選択時に【内容表示】を押して、確認してください。
☞ P.54 「グループから選択する」
- ・【宛先全削除】を押すと、一覧のアドレスをすべて削除することができます。

2 表示された画面で宛先を確認します。宛先一覧から宛先またはグループを削除する場合は、【クリア】を押します。



補足

上記の画面で【宛先】、【CC】、【BCC】を選択し【OK】を押すと、Eメールの宛先をそれぞれTO/CC/BCCに変更できます。

3 【クリア】を押した場合は確認のメッセージが表示されるので【はい】を押します。

選択した宛先が宛先一覧から削除されます。

同時に2つの機能でスキャンする（マルチエージェント）

スキャン機能を実行する際に、一度に2つのスキャン機能を選択できます。

注意

- 1回のスキャン操作には、2つのスキャンモードを設定することができます。同時に3つ以上のスキャンモードを設定することはできません。
- WSスキャン機能は、他のスキャン機能と組み合わせることができません。

1 スキャンメニュー画面で、実行したいスキャン機能を選択します。



- 【ファイリングボックスに保管】：スキャンした画像データをファイリングボックスに保存します。
- 【共有フォルダに保管】：スキャンした画像データをファイルとして、本機の共有フォルダやネットワークフォルダに保存します。
- 【Eメール送信】：スキャンした画像データを指定のEメールアドレスへ送信します。
- 【USBに保管】：スキャンした画像データをファイルとして、USBメディアに保存します。

2 選択したスキャン機能の設定を必要に応じて行います。最後に【OK】を押してください。

- 設定オプションは、選択したスキャン機能により異なります。各スキャン機能の設定方法については、下記を参照してください。
 - P.17 「ファイリングボックスに保存する」
 - P.18 「共有フォルダに保存する」
 - P.25 「Eメールに送信する」
 - P.30 「USBメディアに保存する」
- 【OK】を押すと基本スキャンメニュー画面に戻り、選択した機能ボタンにはオレンジ色の下線が表示されます。

3 スキャンメニュー画面で、組み合わせて実行したい機能を選択し、手順2を繰り返します。



4 スキャンメニュー画面で、[スキャン] を押します。



補足

設定したスキャン機能を解除する場合は、解除したいスキャン機能を選択し、表示される画面で [リセット] を押します。タッチパネルの画面が基本スキャンメニューに戻り、ボタンの選択が解除されます。

注意

- 1000ページ以上の原稿をスキャンした場合は、スキャンした原稿を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。スキャン画像をそのまま保存する場合は、[はい] を押します。
 - ワークスペース容量がいっぱいになった場合は、メッセージが表示され、ジョブはキャンセルされます。ワークスペース容量はTopAccessの [装置] タブで確認できます。
 - 本機の内蔵ストレージにスキャン画像を保管するジョブの予約件数が20件を超えると、予約がいっぱいであることを示すメッセージが表示されます。この場合は、予約件数が減るまでしばらく待つか、[状況確認] から不要なジョブを削除してください。
- 状況確認操作についての詳細は、[トラブルシューティングガイド \[ソフトウェア編\]](#) を参照してください。

暗号化して保存する

「共有フォルダに保管」、「Eメール送信」または「USBに保管」機能で、ファイル形式にPDFを選択する場合、PDFファイルを暗号化することができます。

- 1 スキャンメニュー画面で、【共有フォルダに保管】、【Eメール送信】または【USBに保管】を押して目的のスキャン機能を選択します。



各機能の設定方法については、以下のセクションを参照してください。

- P.18 「共有フォルダに保存する」
- P.25 「Eメールに送信する」
- P.30 「USBメディアに保存する」

- 2 「ファイル形式」設定の【PDF】および「セキュリティ」設定の【ON】をそれぞれ選択します。



「PDFセキュリティ設定」画面が表示されます。

補足

強制暗号化機能が有効に設定されている場合、「セキュリティ」設定は常に【ON】が選択されます。強制暗号化機能については、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

3 必要に応じて下記項目を設定し、[OK] を押します。



- [ユーザーパスワード]

暗号化されたPDFファイルを開くためのパスワードを入力します。

- [マスターパスワード]

暗号化レベルや権限付与などの暗号化設定を変更するためのパスワードを入力します。

- 暗号化レベル

- [128bit AES] : Acrobat 7.0, PDF V1.6に互換性のある暗号化レベルを設定します。

- [128bit RC4] : Acrobat 5.0, PDF V1.4に互換性のある暗号化レベルを設定します。

- [40bit RC4] : Acrobat 3.0, PDF V1.1に互換性のある暗号化レベルを設定します。

- 権限付与

- [印刷] : 作成される暗号化PDFファイルの印刷を許可します。

- [変更] : 作成される暗号化PDFファイルの文書変更を許可します。

- [内容の抽出] : 作成される暗号化PDFファイルのコピーと抽出を許可します。

- [アクセシビリティ] : アクセシビリティを有効にします。

注意

- 本機では、暗号化PDFのパスワードとして、ASCII文字のみをサポートとしています。

ユーザ名にASCII文字以外の文字を使用している場合、本機の [セキュアPDF] の設定で [ユーザーパスワードに認証コードを使用] を有効にしていると、不正なパスワードとなり、PDFを開けなくなります。[セキュアPDF] については、[設定管理ガイド](#)を参照してください。

- 各パスワードはユーザが変更することを許可されている場合のみ入力することができます。マスターパスワードの変更が許可されていない場合は、暗号化レベルおよび権限付与の設定を変更することはできません。ユーザーパスワードまたはマスターパスワードのいずれかを入力すると、暗号化の設定が可能になります。ユーザーパスワードおよびマスターパスワードの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

補足

- 工場出荷時の状態では、ユーザーパスワードとマスターパスワードは設定されていません。マスターパスワードが設定されている場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- パスワードには半角の英数字で、1文字以上32文字まで入力できます。
- ユーザーパスワードとマスターパスワードに同じパスワードを設定することはできません。

4


ユーティリティツールを使ってスキャンする

ここでは、Client Utilities/User Documentation DVDに収録されているスキャンドライバについて簡単に紹介します。

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scan ドライバを使って画像をスキャンする	64
TOSHIBA e-STUDIO WIA ドライバを使って画像をスキャンする	65
Microsoft Office 2013以降のアドインツールを使って画像を取り込む	66

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scan ドライバを使って画像をスキャンする

Client Utilities/User Documentation DVDに収録されているスキャンドライバの1つにTOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバがあります。このドライバを使用すると、TCP/IPネットワークを介してお使いのWindowsコンピュータからリモート操作でスキャンを実行できます。スキャンした画像は、TWAIN対応アプリケーションとの併用で、お使いのクライアントコンピュータに取り込むことができます。

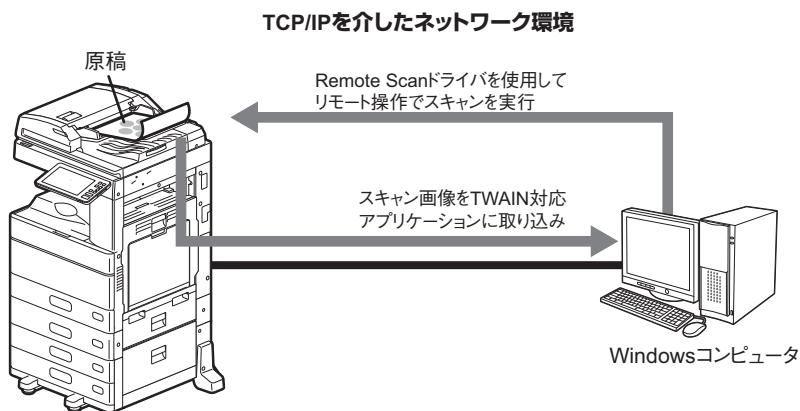


ドライバのインストール方法については、[インストールガイド](#)を参照してください。

TOSHIBA e-STUDIO WIA ドライバを使って画像をスキャンする

Client Utilities/User Documentation DVDには、Windows 7 Service Pack 1以降/Windows Server 2008 Service Pack 2以降のユーザ用としてTOSHIBA e-STUDIO WIA ドライバが収録されています。このドライバは、Windows 10に搭載されているペイントなどのWIA対応アプリケーションとの併用で、本機でスキャンした画像をお使いのクライアントコンピュータに取り込むことができます。

注 意

部門管理機能のみが有効な場合は、部門コードの入力が必要です。

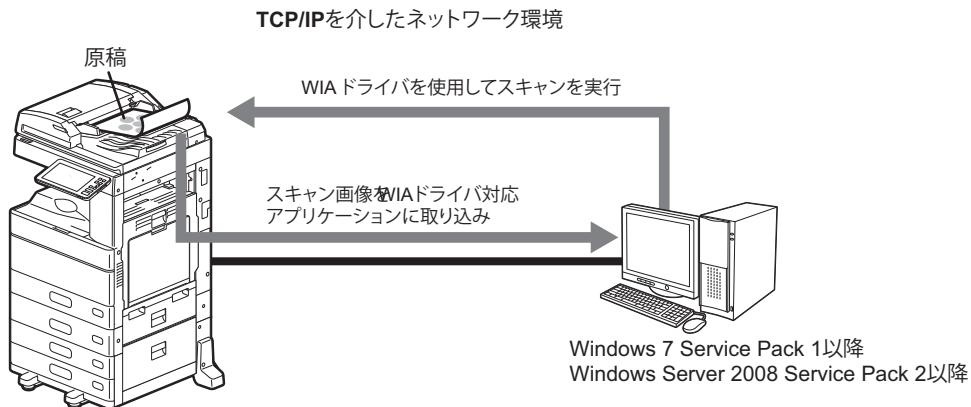

ドライバのインストール方法については、[インストールガイド](#)を参照してください。画像のスキャンやコンピュータへの取り込み方法については、お使いのWIAドライバ対応アプリケーション付属の取扱説明書を参照してください。

Microsoft Office 2013以降のアドインツールを使って画像を取り込む

Microsoft Office 2013以降がインストールされているコンピュータに、「Remote Scan driver」、「TWAIN driver」、「WIA driver」のいずれかまたは全てをインストールすると、自動的に「TOSHIBA Office Scan Add-In」がインストールされます。

TOSHIBA Office Scan Add-In は、Office 2013以降の各アプリケーションからスキャンした画像やファイリングボックスに保存されている画像を取り込むことができます。

アドインツールを利用する

1 Office 2013以降のアプリケーションを起動します。

2 [アドイン] タブをクリックします。

TOSHIBA Office Scan Add-In の項目が表示されます。

ファイリングボックス	ファイリングボックスにある画像を取り込みます。 
スキャン	Remote Scan driverでスキャンして画像を取り込みます。 
ドライバの選択	TOSHIBA Office Scan Add-In で使用するドライバを選択します。 
バージョン情報	TOSHIBA Office Scan Add-Inのバージョン情報を表示します。 

3 [ファイリングボックスに保管] または [スキャン] のどちらかを選択します。

画像を取り込むための画面が表示されます。

4 画像を取り込みます。

ファイリングボックス	取り込む画像を選択して [読み込み] をクリックします。 
スキャン	画像の取り込み設定をして [スキャン] をクリックします。 

索引

数字

2つの機能でスキャン 59

C

Client Utilities/User Documentation DVD 34

E

Eメール送信 10, 25, 59

Eメール入力 57

M

MFPローカル 19, 36

O

OCR 20, 28, 32, 49

OCRオプション 8

OCR設定 言語 16

OCR設定 自動回転補正 16

R

RGB調整 16, 48

T

TOSHIBA e-STUDIO Remote Scanドライバ 64

TOSHIBA e-STUDIO WIAドライバ 34, 65

TOSHIBA Office Scan Add-In 66

TWAINドライバ／ファイルダウンローダ 9

U

USBに保管 11, 30

USBメディア 37

W

WIA (Windows Imaging Acquisition) ドライバ 34

WS (Web Service) スキャン 11, 34

あ

圧縮率 16, 44

宛先確認 58

宛先検索 55

アドレス帳 53, 55

アラートメッセージ表示エリア 14

暗号化 61

暗号化レベル 62

か

解像度 16, 41

概要

 スキャン 8

 [確認] 15

画像回転 16, 42

画面モード 16

カラーバランス 48

カラーモード 16, 41

かんたんスキャン 9

き

機能ボタン 14

共有フォルダ 18, 37

共有フォルダに保管 10, 18

く

グリーン (G) 16, 48

グループ 54

け

権限付与 62

原稿送り装置のスジを低減する 49

原稿送り装置スジ低減 16

原稿外消去 16, 46

原稿外部判定濃度設定 16, 46

原稿サイズ 16, 43

原稿周辺の黒ずみを消去する 46

原稿モード 16, 42

検索文字列 55

[件名] 26

こ

[コマンドポート] 23

コントラスト 16, 47

さ

サーチャブルPDF 8

[サーバ名] 23

彩度 16, 48

サブフォルダ 36

し

次原稿の読み取り 21, 29, 33

下地調整 16, 47

下地の濃さを調節する 47

シャープネス 16, 48

状況確認

 [状況確認] 14

初期設定 16

す

[スキャン] 15

スキャン機能

 Eメール送信 10, 25

 WS (Web Service) スキャン 11, 34

 共有フォルダに保管 18

 ファイリングボックスに保管 9, 17

[スキャン設定] 15

スキャン設定 40

スキャン設定表示部 15

せ

セキュリティ 20, 28

そ

送信先 53

 確認する 58

 削除する 58

[送信者アドレス] 27

[送信者名] 27

て

テンプレート 11, 15

に

認証 25

ね

- [ネットワークパス] 23
ネットワークフォルダ 18, 37

の

- 濃度 47

は

- 白紙ページ除去 16, 45
[パスワード] 23
範囲調整 16

ひ

- 日付表示 14

ふ

- ファイリングボックス 9, 17, 36
ファイリングボックスに保管 9, 17, 59
ファイル 27
[ファイル名] 19, 27
ファイル形式 19, 27
ブルー (B) 16, 48
[プレビュー] 15
プレビュー 51
分割送信サイズ 28

へ

- [?] (ヘルプ) 15

ほ

- 保存先・宛先表示エリア 14
[本文] 26

ま

- [マスターパスワード] 62
マルチ／シングル 20, 28
マルチエージェント 59

む

- 向き 42

め

- メタスキャン 8, 11
メッセージ表示エリア 14
メニュー
　スキャン 14

ゆ

- [ユーザーパスワード] 62

り

- 両面 43

れ

- レッド (R) 16, 48

ろ

- [ログインユーザ名] 23

FC-2010AC

FC-2515AC/3515AC/4515AC/5015AC

DP-2518A/3518A/4518A/5018A

FC-5516AC/6516AC/7516AC

DP-6518A/8518A

OMJ170065A0

東芝デジタル複合機

スキャンガイド

e-STUDIO2010AC

e-STUDIO2515AC/3515AC/4515AC/5015AC

e-STUDIO2518A/3518A/4518A/5018A

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO6518A/8518A

東芝テック株式会社

